

**gorenje**


SR

RS

BA

ME

**UPUTSTVA ZA UPOTREBU  
MAŠINA ZA PRANJE VEŠA**

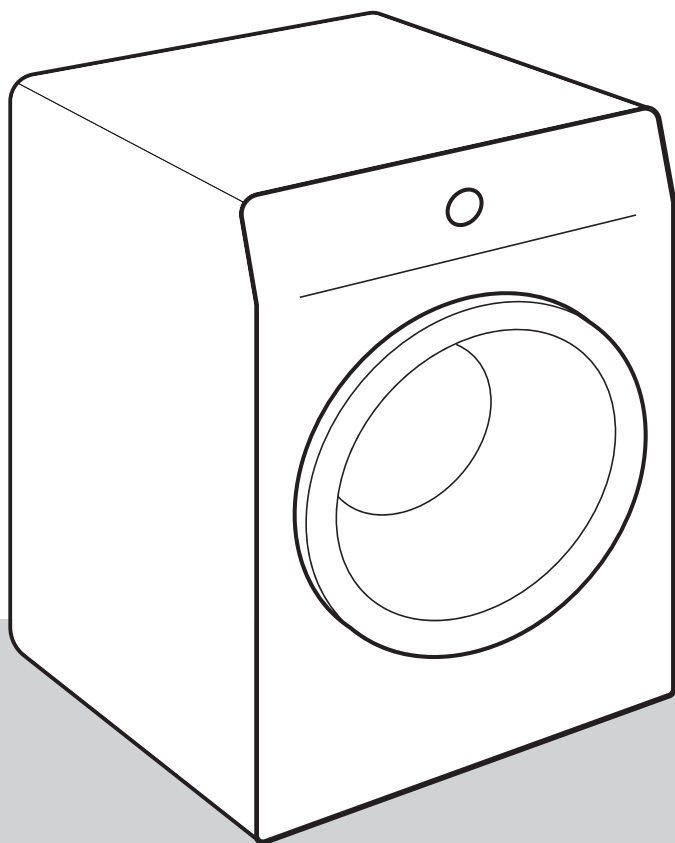

Život je danas komplikovan. Učinimo barem negu veša jednostavnom! Vaša nova mašina za pranje veša sa svojom inovativnom tehnologijom i najnovijim dostignućima u oblasti nege veša pojednostaviće vaše svakodnevne kućanske poslove.

Korišćenjem najnovije tehnologije u našim veš mašinama, svaki komad odeće biće nežno opran uz minimalno gužvanja. Vaša mašina za veš istovremeno je i prijazna za životnu sredinu jer je najekonomičnija u potrošnji električne energije, vode i deterdženta.

Ova mašina za veš namenjena je isključivo za korišćenje u domaćinstvu. Molimo vas da mašinu ne koristite za pranje veša s oznakom da nije primeren za pranje u mašini za veš.

U uputstvima ćete opaziti simbole koji imaju naredna značenja:



**INFORMACIJA!**

Informacija, savet, ideja ili preporuka



**UPOZORENJE!**

Upozorenje za opasnost



**ELEKTRIČNI UDAR!**

Upozorenje za opasnost električnog udara



**VRUĆA POVRŠINA!**

Upozorenje za opasnost vruće površine



**OPASNOST POŽARA!**

Upozorenje za požarnu opasnost



Veoma je važno da uputstva iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

# Sadržaj

<b>BEZBEDNOSNA UPOZORENJA .....</b>	<b>5</b>
Bezbednost dece .....	8
Opasnost vruće površine .....	9
<b>OPIS MAŠINE ZA VEŠ .....</b>	<b>10</b>
Tehnički podaci .....	11
<b>Informacije o usklađenosti .....</b>	<b>12</b>
<b>Kontrolna tabla .....</b>	<b>13</b>
<b>POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE .....</b>	<b>15</b>
Uklanjanje transportnih blokada .....	15
Pomeranje i ponovni transport .....	16
Izbor prostorije .....	16
Podešavanje visine mašine za veš pomoću regulacionih nožica .....	17
Način nameštanja mašine za veš .....	18
Priključivanje na dovod vode .....	20
Provođenje creva za odvod vode .....	22
Priključenje na električnu mrežu .....	23
<b>PRE PRVE UPOTREBE .....</b>	<b>24</b>
Povezivanje uređaja sa aplikacijom ConnectLife .....	25
<b>KORACI PRANJA (1–7) .....</b>	<b>27</b>
1. Korak: Pridržavajte se uputstava sa etiketa na vešu .....	27
2. Korak: Priprema za pranje veša .....	28
3. Korak: Izbor programa pranja .....	31
Tabela programa .....	32
Daljinsko upravljanje pranjem pomoću aplikacije .....	38
4. Korak: Izbor dodatnih funkcija .....	39
5. Korak: Izbor dodatnih funkcija .....	45
Tabela dodatnih funkcija .....	46
6. Korak: Pokretanje programa pranja .....	48
7. Korak: Završetak programa pranja .....	48
<b>PREKIDI I PROMENE PROGRAMA .....</b>	<b>49</b>
Sopstveni (fizički) pauza .....	49
Lične regulacije .....	49
AdaptTech .....	49
Meni ličnih regulacija .....	49
Taster Pauza .....	49
Dodavanje/vađenje veša tokom rada mašine za veš veša .....	50
Smetnje .....	50
Nestanak napajanja (električne energije) .....	50
Otvaranje vrata (privremeno zaustavljanje/trajni pauza/promena programa) .....	50
Prikaz broja završenih ciklusa pranja .....	51
<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE .....</b>	<b>52</b>
Čišćenje dozirne posude (fijoke) za deterdžent .....	52
Čišćenje mrežice dovodnog creva, kućišta posude (fijoke) za deterdžent i gumene zaptivke na vratima .....	53
Čišćenje filtera pumpe .....	54

Čišćenje spoljašnjosti mašine za veš .....	55
<b>REŠAVANJE PROBLEMA .....</b>	<b>56</b>
Šta uraditi ...? .....	56
Tabela smetnji i grešaka u radu .....	56
Servisiranje .....	62
<b>SAVETI ZA PRANJE I ZA ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA PRANJE VEŠA .....</b>	<b>64</b>
Saveti za skidanje fleka .....	67
Stanje niske pripremljenosti .....	68
<b>TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI .....</b>	<b>69</b>
<b>ODLAGANJE ISTROŠENE MAŠINE .....</b>	<b>74</b>

# BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



**Pre početka upotrebe mašine za veš obavezno pročitajte uputstva za upotrebu.**

**Molimo vas da mašinu za pranje veša ne koristite ako pre toga niste pročitali i razumeli uputstva za upotrebu.**

**Uputstva za upotrebu mašine za veš prilagođene su različitim tipovima/modelima mašina, zato ćete možda u njima naći i opise te određene funkcije i opremu koje vaša mašina za veš nema.**

**Nepridržavanje uputstava za upotrebu, odnosno nepravilna upotreba mašine za veš može da rezultira oštećenjima na vešu ili na mašini, a može da dođe i do povreda korisnika. Uputstva za upotrebu držite spremljene negde u blizini mašine za veš.**

**Ovaj uređaj je namenjen korišćenju u domaćinstvima i kod srodnih vidova primene kao što su:**

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i u drugim radnim sredinama;
- bungalovi;
- samouslužne oblasti hotela, motela i sličnih objekata;
- objekti koji nude usluge prenoćišta s doručkom.

**Ovaj uređaj ne sme da se koristi u:**

- prostorima za zajedničku upotrebu u stambenim blokovima ili praonicama.

Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim kada su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili im je osoba odgovorna za njihovu bezbednost dala uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja.

**⚠ UPOZORENJE!**

**Veš mašina sme da se koristi samo uz isporučeni kabl za napajanje.**

**⚠ ELEKTRIČNI UDAR!**

Da bi izbegli eventualne opasnosti, **oštećen priključni kabl** sme zameniti isključivo proizvođač, njegov serviser, ili drugo ovlašćeno lice.

**⚠ UPOZORENJE!**

Mašinu za pranje veša nije dozvoljeno priključiti na električnu instalaciju koristeći spoljne daljinske naprave za upravljanje, na primer programske časovnike, niti je ne smete priključiti na instalaciju koju dobavljač električne energije redovno uključuje i isključuje.

Uputstva za upotrebu možete pogledati i na našem sajtu [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

Pridržavajte se uputa za pravilno nameštanje mašine za veš Gorenje i za priključenje na vodovodnu i električnu instalaciju (pogledati poglavlje »NAMEŠTANJE I PRIKLJUČENJE«).

Priključenje na vodovodnu i električnu instalaciju mora izvršiti stručno osposobljeno lice.

Opravke i održavanje koji se odnose na bezbednost ili efikasnost mora da izvrši kvalifikovani stručnjak.

**Mašinu za pranje veša nemojte držati u prostorijama u kojima bi temperatura mogla da se spusti niže od 5°C,** budući da bi na toj temperaturi delovi mašine za veš mogli da se oštete zbog zamrznute vode.

Otvori za ventilaciju na dnu mašine za pranje veša ne smeju da budu blokirani tepihom.

**Za priključenje mašine za veš na vodovodnu instalaciju** obavezno koristite priloženo dovodno crevo i zaptivače. Pritisak vode treba da bude između 0,05 i 0,8 MPa (0,5–8 bara).

Za priključenje mašine za veš na vodovodnu instalaciju morate koristiti novo priključno crevo; staro priključno crevo ne sme ponovno da se upotrebi.

Kraj odvodnog creva ne sme da bude potopljen u ispuštajuću vodu.

Pre početka pranja pritisnite vrata na označenom mestu da se zabrave. Tokom rada programa pranja, vrata ne mogu da se otvore.

**Preporučujemo da pre prvog pranja** odstranite eventualnu nečistoću iz bubnja mašine za pranje veša koristeći program Cotton 90°C (Pamuk 90°C) (pogledati TABELU PROGRAMA).

**Nakon završenog pranja zatvorite vodovodnu česmu i izvucite utikač mašine za veš iz zidne utičnice.**

Mašinu za pranje veša koristite isključivo za pranje kako je to opisano u uputstvima iz korisničkog priručnika. Mašina za veš nije namenjena za suvo pranje.

Tokom programa pranja ne ispuštaju se ioni srebra.

Koristite samo sredstva za mašinsko pranje i negu veša. Ne možemo odgovarati za eventualna oštećenja ili za obojenost zaptivača i plastičnih delova koji su posledica nepravilne primene sredstava za beljenje i bojanje veša.

**Za uklanjanje naslaga kamenca iz vode** koristite sredstva koja imaju dodano sredstvo za zaštitu od korozije. Uvek se pridržavajte uputa proizvođača. Odstranjivanje naslaga kamenca završite višekratnim ispiranjem, ili pobrtanjem programa Drum clean (Sterilizacija bubnja/Samočistivi program), čime ćete uspešno odstraniti sve ostatke kiselina (na primer sirćeta, ...).

 **OPASNOST POŽARA!**

Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže topila, jer postoji mogućnost stvaranja otrovnih gasova, oštećenja aparata, i opasnosti od zapaljenja i eksplozije.

**Bezbednost dece**

 **UPOZORENJE!**

**Deci mlađoj od tri godine nemojte dozvoliti približavanje aparatu, izuzev ako su celo vreme pod vašim nadzorom.**

**Maloj deci nemojte dozvoliti da se igraju mašinom uređajem.**

**Sredstva za pranje i omekšavanje veša držite izvan domašaja dece.**

**Uključite bezbednosnu blokadu za decu** (pogledati poglavlje »4. KORAK: IZBOR REGULACIJA/Bezbednosna blokada za decu«.

Pre nego što zatvorite vrata mašine za veš i pokrenete program pranja, proverite da li se u dobošu nalazi bilo šta drugo izuzev veša (na primer da nije dete slučajno ušlo u doboš mašine za veš i sa unutrašnje strane zatvorilo vrata).

**Mašina za veš izrađena je u skladu sa svim propisanim bezbednosnim standardima.**

Ovu mašinu za pranje veša smeju da koriste deca starija od osam godina, kao i lica smanjenih fizičkih, osetilnih ili mentalnih spličnosti, odnosno lica sa nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju aparatom, ali samo ako aparatom rukuju pod odgovarajućim nadzorom, i ako su dobila odgovarajuća uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom aparata, i ako razumeju opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem aparatom.

Deci nemojte dozvoliti da koriste aparat kao igračku.


Nemojte dozvoliti da deca učestvuju u čišćenju i održavanju mašine za pranje veša bez odgovarajućeg nadzora.

**Opasnost vruće površine**

 **VRUĆA POVRŠINA!**


Na višim temperaturama pranja staklo vrata se ugreje. Pazite da se ne opečete. Postarajte se da se deca ne igraju u blizini stakla vrata.

# OPIS MAŠINE ZA VEŠ

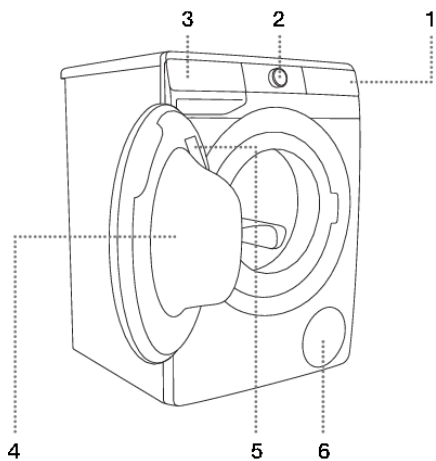

## SPREDA

1. Kontrolna jedinica osetljiva na dodir
2. Dugme za uključivanje/isključivanje i izbor programa
3. Dozira posuda
4. Vrata
5. Natpisna tablica
6. Filter pumpe

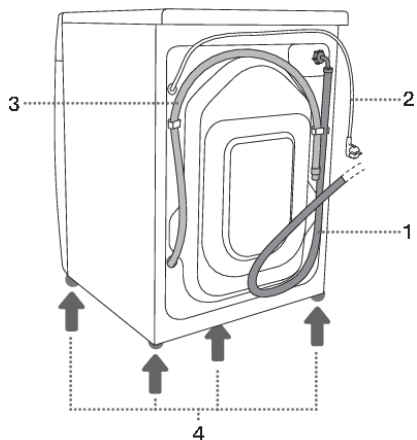

## STRAGA

1. Crevo za dovod vode
2. Prikjučni kabl
3. Crevo za odvod vode
4. Podesive nožice



# Tehnički podaci

(ovisno o modelu)

Natpisna pločica sa osnovnim podacima o mašini za pranje veša nalazi se sa unutrašnje strane vrata mašine za pranje veša (pogledajte poglavlje »OPIS MAŠINE ZA VEŠ«).

Maksimalno punjenje	Pogledati natpisnu tablicu		
Širina	600 mm	600 mm	600 mm
Visina	850 mm	850 mm	850 mm
Dubina mašine za veš (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Dubina sa zatvorenim vratima	495 mm	577 mm	640 mm
Dubina s otvorenim vratima (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Težina mašine za veš	X kg (ovisno o modelu)		
Nazivni napon	Pogledati natpisnu tablicu		
Priključna snaga	Pogledati natpisnu tablicu		
Priključak	Pogledati natpisnu tablicu		
Pritisak vode	Pogledati natpisnu tablicu		
Struja	Pogledati natpisnu tablicu		
Frekvencija	Pogledati natpisnu tablicu		
Maksimalno punjenje	Pogledati natpisnu tablicu		

Natpisna tablica

<b>gorenje</b>	TYPE: PS22/XXXXX MODEL: XXXXXXXXXXXXXXXX		<b>MADE IN SLOVENIA</b>
	ART.No.: XXXXXX/XX Ser.No.: XXXXXXXX IPX4		
	XXX-XXX V ~XX Hz $\Rightarrow$ XX A Pmax.: XXXX W ④ XXXX W $\odot$ XXXX/min XX kg XX-XX MPa	GORENJE gospodinjiski aparati d.o.o. Partizanska cesta 12 SI-3320 Velenje, SLOVENIA info@gorenje.com	
	AUID: XX		


## Informacije o usklađenosti

<b>Tip radio opreme</b> (ovisno o modelu)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
<b>Wi-Fi</b>	
Opseg radne frekvencije	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maksimalna izlazna snaga	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Pojačanje antene <10 dBi)
Maksimalno pojačanje antene	Pojačanje: 0 dBi
<b>Bluetooth</b>	
Opseg radne frekvencije	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Izlazna snaga nosećeg signala	6 dBm (≤ 10 dBm)
Vrsta emisije	F1D




### Izjava o usaglašenosti

Kompanija izjavljuje da je uređaj sa funkcijom **ConnectLife** u skladu sa bitnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na internet stranici <https://auid.connectlife.io> na stranici vašeg uređaja među dodatnim dokumentima.
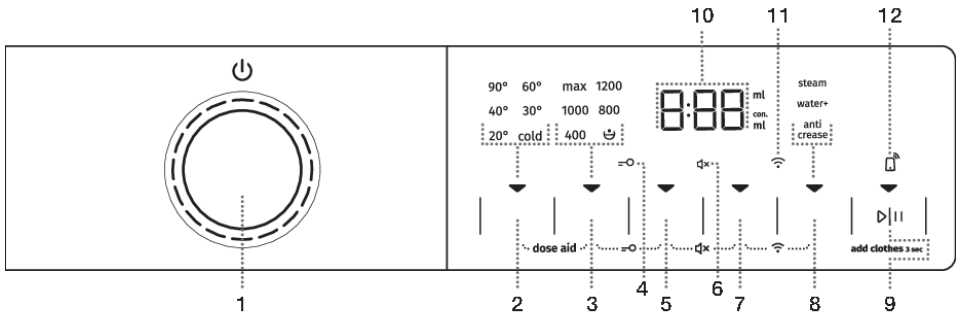
# Kontrolna tabla



1	<p><b>UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE</b> mašine za pranje veša i <b>DUGME ZA IZBOR PROGRAMA.</b></p> <p>Da biste <b>UKLJUČILI</b> mašinu za pranje veša, okrenite dugme za izbor programa levo ili desno. Da biste <b>ISKLJUČILI</b> mašinu za pranje veša, okrenite dugme za izbor programa u položaj <b>OFF (ISKLJUČENO)</b> ☺.</p> <p>Da biste <b>IZABRALI</b> program pranja, okrenite dugme za izbor programa levo ili desno. Pali se signalna lampica pored izabranog programa.</p>
2	<p><b>TEMP. (TEMPERATURA PRANJA)</b></p> <p>Opcija za podešavanje temperature pranja.</p> <p>Kada je uređaj uključen, ▼ indikator na dugmetu svetli.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SPIN (OBRTAJI CENTRIFUGE)</b></li> <li>• ☺ PUMPA STOP</li> <li>• ISPUMPAVANJE – ne svetli</li> </ul> <p>Mogućnost podešavanja obrtaja centrifuge.</p> <p>Kada je uređaj uključen, ▼ indikator na dugmetu svetli.</p>
2+3	<p><b>DOSE AID</b></p> <p>Informacija o preporučljivoj količini praškastog i tečnog deterdženta, u ovisnosti o izboru funkcija i količini veša u dobošu.</p> <p>Pritisnite pozicije 2+3 i držite ih pritisnute 3 sekunde.</p>
4	<p>Osvetljenje simbola <b>BEZBEDNOSNE ZAŠTITE ZA DECU</b> ☺</p>
5	<p><b>FAST (BRZO)</b></p> <p>Mogućnost podešavanja kraćeg vremena programa pranja.</p> <p>Kada je uređaj uključen, ▼ indikator na dugmetu svetli.</p>
3+5	<p><b>Bezbednosna blokada za decu UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE</b></p> <p>Pritisnite pozicije 3+5 i držite ih pritisnute 3 sekunde.</p>
6	<p>Osvetljenje simbola <b>ISKLJUČENOG ZVUKA</b> 🔊</p>
7	<p><b>DELAY END (ODLAGANJE ZAVRŠETKA)</b></p> <p>Opcija za podešavanje vremena za završetak programa pranja.</p> <p>Kada je uređaj uključen, ▼ indikator na dugmetu svetli.</p>
5+7	<p><b>Zvuk UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE</b></p> <p>Pritisnite pozicije 5+7 i držite ih pritisnute 3 sekunde.</p>

8	<p><b>EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STEAM (PARA)</b> Opcija za aktiviranje funkcije za osvežavanje veša;</li> <li>• <b>WATER+ (DODATNA VODA)</b> Opcija za dodavanje veće količine vode;</li> <li>• <b>ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)</b> Opcija za uključivanje funkcije nežnog pranja.</li> </ul> <p>Kada je uređaj uključen, ▼ indikator na dugmetu svetli.</p>
7+8	<p><b>MENI Wi-Fi veze (CONNECT) (POVEZIVANJE)</b> Pritisnite pozicije 7+8 i držite ih pritisnute 3 sekunde.</p>
9	<p><b>TASTER START/PAUSE</b> </p> <p>Dugme ima 4 funkcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>START</b> – pokretanje programa pranja (pokretanje programa kratkim pritiskom na taster);</li> <li>• <b>PAUSE (PAUZA)</b> – pauziranje programa pranja (ako ponovo kratko pritisnete taster, možete privremeno da zaustavite rad uređaja);</li> <li>• <b>ADD CLOTHES (DODAVANJE ODJEĆE)</b> – dodavanje odeće u bubanj tokom pranja (držite taster 3 sekunde);</li> <li>• <b>MEMORISANJE LIČNIH REGULACIJA</b> (držite dugme 5 sekundi).</li> </ul> <p>Kada je uređaj uključen, ▼ indikator na dugmetu svetli.</p>
10	<p>Sledeće stavke se prikazuju na <b>INDIKATORU (DISPLEJU)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dostupne funkcije;</li> <li>• vreme preostalo do završetka programa;</li> <li>• informacije za korisnika.</li> </ul>
11	<p>Osvetljenje simbola <b>CONNECT</b>  (VEZA) Simbol svetli u svakom trenutku kada je omogućen REMOTE START (DALJINSKO POKRETANJE), čak i kada uređaj nije u funkciji ili je u režimu pripravnosti.</p>
12	<p>Osvetljenje simbola <b>REMOTE START</b>  Simbol svetli u svakom trenutku kada je omogućen REMOTE START, čak i kada uređaj ne radi ili je u režimu pripravnosti.</p>

# POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE



## INFORMACIJA!


Odstranite svu ambalažu. Kod uklanjanja ambalaže pazite da se ne povredite, i da ne oštetite mašinu za sušenje veša oštirim premetom.

## Uklanjanje transportnih blokada



## UPOZORENJE!

Pre prve upotrebe mašine za veš obavezno odstranite transportne blokade, jer će inače kod pokretanja blokirane mašine za veš u rad nastati oštećenja. Garancija za popravak takvih oštećenja ne važi!

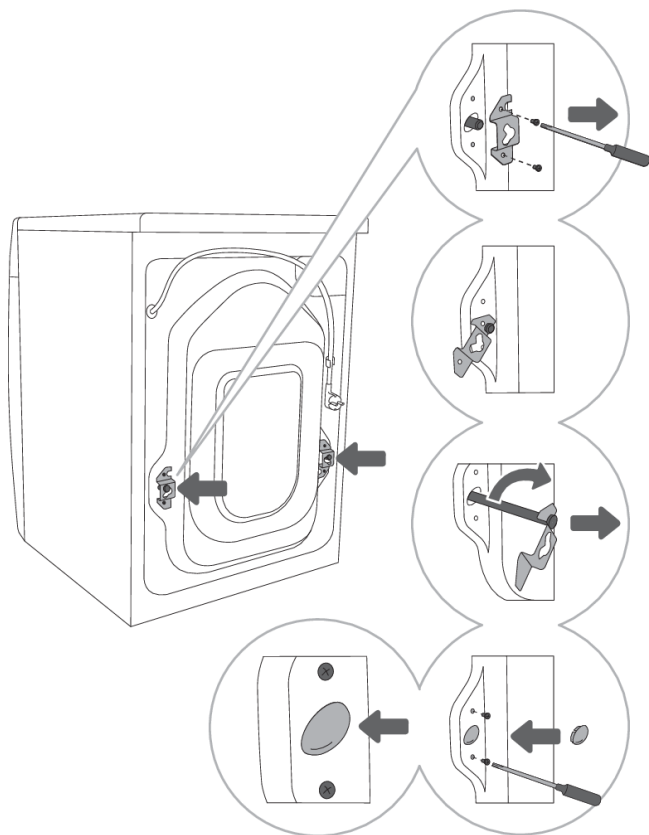

**1** Odmaknite creva i odšrafite šrafove pozadi mašine za pranje veša. Skinite oba ugaona profila.

**2** Ugaone profile zakačite u zareze na šipkama za blokadu – desnog pre toga obrnite na drugu stranu.

**3** Koristeći ugaone profile zaokrenite bezbednosne šipke za 90° i izvucite ih.

**4** Plastične čepove ugurajte u otvore nastale nakon izvlačenja blokiranih šipki, i prišrafite nazad šrafove koje ste u tački 1 odšrafili. Plastične čepove naći ćete priložene u kesici kompleta zajedno s korisničkim priručnikom za upotrebu mašine za veš.

## Pomeranje i ponovni transport

### **INFORMACIJA!**

Ukoliko mašinu za pranje veša nameravate pomerati odnosno prevoziti, morate ponovno namestiti ugaone profile i ugurati barem jednu šipku za blokiranje mašine, čime ćete izbeći da tokom prevoza dođe do eventualnih oštećenja zbog vibracija (pogledati poglavlje »NAMEŠTANJE I PRIKLJUČENJE/Uklanjanje transportnih blokada«). Ako ste transportne šipke ili ugaone profile u međuvremenu izgubili, kod proizvođača možete naručiti nove.

## Izbor prostorije

### **INFORMACIJA!**

Tlo na kom stoji mašina za veš treba da ima betonsku podlogu, i mora da bude suvo i čisto, jer bi se u protivnom mašina za veš mogla pomerati po prostoriji. Očistite i donju površinu regulacionih nožica.

### **INFORMACIJA!**


Mašina za veš mora da stoji horizontalno i stabilno na čvrstoj podlozi.

### **INFORMACIJA!**

Ako mašinu za pranje veša nameravate postaviti na podignutu stabilnu podlogu, treba da je dodatno zaštitite od prevrtanja.

## Podešavanje visine mašine za veš pomoću regulacionih nožica

Aparat namestite koristeći libelu i ključeve 32 (za nožice) i 17 (za matice). Ključevi nisu priloženi.

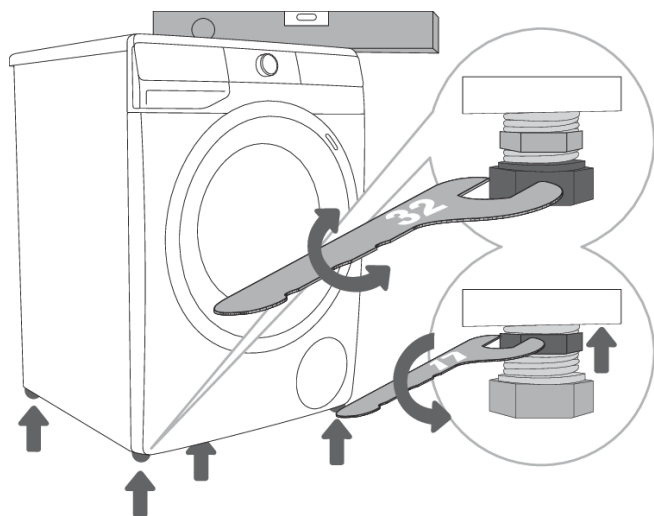

**1** Mašinu izravnajte uzdužno i poprečno obrtanjem regulacionih nožica.

**2** Nakon podešavanja visine nožica, dobro ušrafite matice ključem broj 17 obrćući ih prema dnu mašine za veš ↑ (pogledati sliku).

### **INFORMACIJA!**

Uzrok za vibracije, pomeranje mašine za veš po prostoriji i glasan rad može da bude nepravilna podešenost regulacionih nožica. Neispravno podešene i izravnane regulacione nožice nisu predmet garancije.

### **INFORMACIJA!**

Ponekad se prilikom rada mašine za veš pojave i neobični ili jači šumovi koji su za mašinu neuobičajeni, i koji su takođe najčešće posledica neispravnog postavljanja.

## Način nameštanja mašine za veš


Ako imate mašinu za sušenje veša Gorenje primerenih (istih) dimenzija, možete da je postavite na mašinu za pranje veša Gorenje, uz obavezno korišćenje vakumskih nožica, ili možete da je stavite na patos uz mašinu za pranje veša (slike 1 i 3).

Ako imate mašinu za pranje veša Gorenje koja je manjih dimenzija (min. dubina 545 mm) od same mašine za sušenje veša Gorenje, mora dodatno da kupite nosač mašine za sušenje veša (slika 2). Obavezno morate koristiti vakumske nožice koje sprečavaju klizanje mašine za sušenje veša!


Dodatnu opremu (potpora za mašinu za sušenje veša (a), vakuumske nogare (b) i nosač za učvršćivanje na zid (c)) možete da kupite u servisnom centru.

Površina na koju sme da se postavi aparat, mora da bude čista i ravna.


Mašina za pranje Gorenje na koju želite namestiti mašinu za sušenje veša Gorenje, mora da bude splična izdržati težinu mašine za sušenje veša Gorenje (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA/Tehnički podaci«).

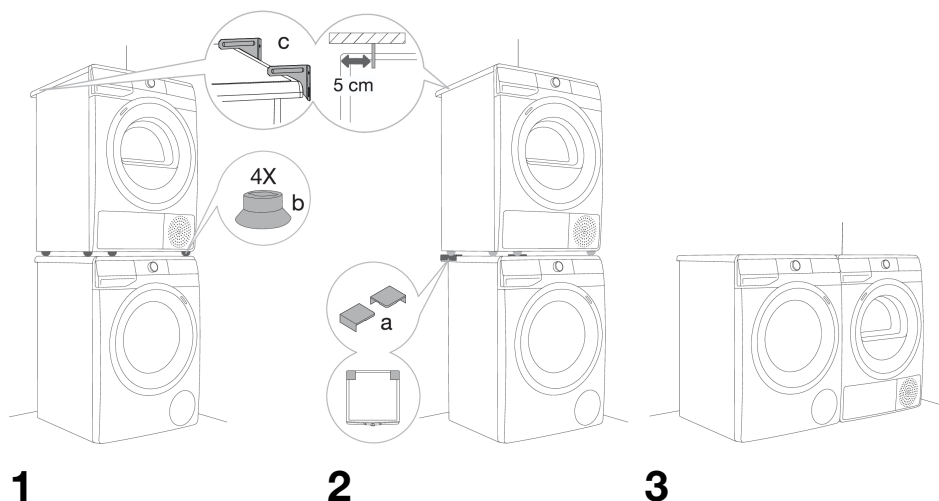

## Razmaci oko mašine za pranje veša

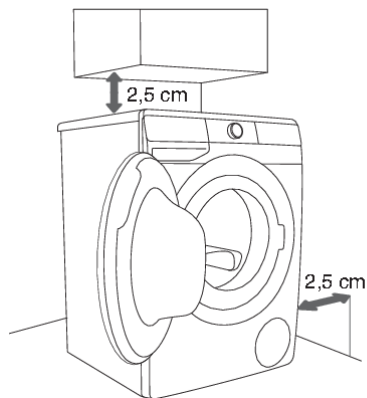

1

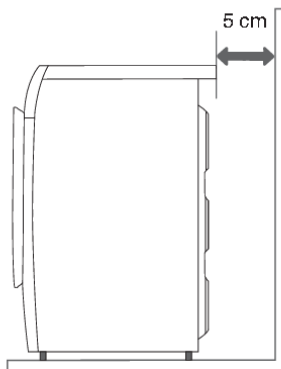

2



### INFORMACIJA!


Mašina za veš ne sme da dodiruje zidove ili susedne elemente. Za optimalan rad mašine za pranje veša preporučujemo da se pridržavate razmaka od zidova kako je prikazano na slici. U slučaju neuvažavanja minimalnih propisanih razmaka, ne možemo da vam garantujemo bezbedan i ispravan rad mašine za pranje veša. Može doći i do pregrevavanja (slika 1 i 2).



### INFORMACIJA!

Mašinu za veš nije preporučljivo ugraditi ispod pulta.

## Otvaranje vrata mašine za veš (pogled odozgo)

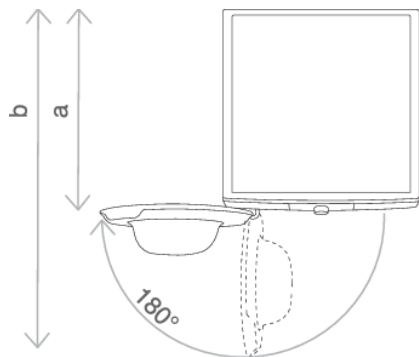


Pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA VEŠ/  
Tehnički podaci«.

a = dubina mašine za veš

b = dubina sa otvorenim vratima

## Priključivanje na dovod vode

Crevo prišrafite na vodovodnu slavinu.

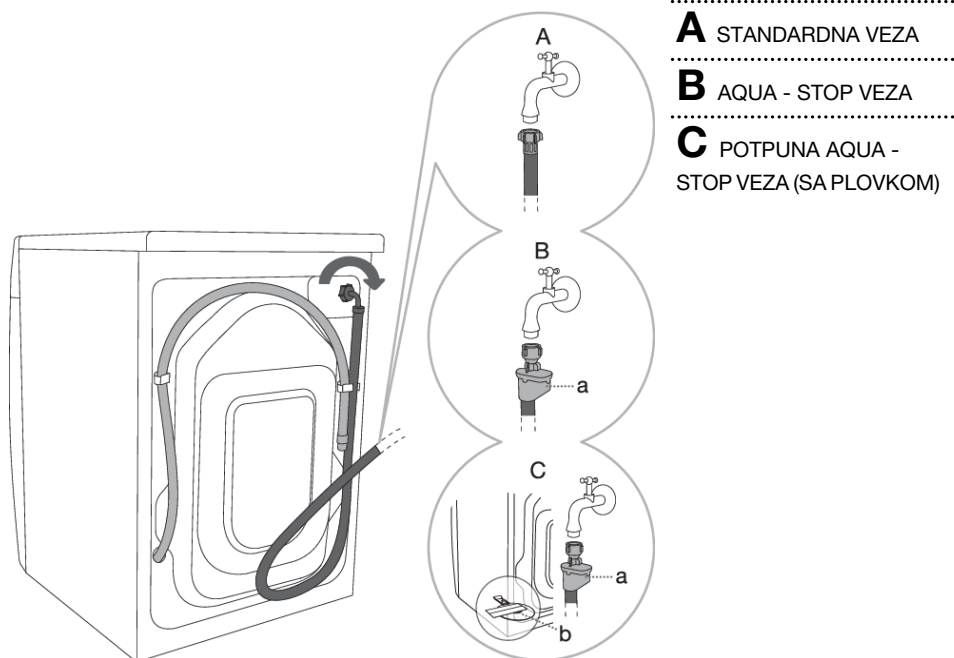

### ☛ INFORMACIJA!

Za normalan rad mašine za pranje, pritisak u vodovodnoj mreži treba da bude između 0,05 i 0,8 MPa (0,5–8 bara). Minimalan dinamični tlak vode možete utvrditi merenjem količine ispuštene vode.

1,2 litre vode treba da istekne za 30 sekundi iz u potpunosti otvorene slavine.

### ☛ INFORMACIJA!

Dovodno crevo treba prišrafiti rukom dovoljno snažno (max. 2 Nm) da spoj creva ne propušta vodu. Nakon pričvršćenja creva obavezno proverite vodonepropusnost creva. Korišćenje klešta ili drugog sličnog alata za montažu creva nije dozvoljena zbog mogućnosti oštećenja navoja matice.

### ☛ INFORMACIJA!

Koristite isključivo dovodno crevo koje je priloženo ka aparatu. Nemojte koristiti već upotrebljena, niti bilo koja druga creva.

### ☛ INFORMACIJA!

Kod spajanja dovodnog creva obratite pažnju da slavinu za vodu spojite na takav način da omogućuje dovoljan i nesmetan protok vode.

## AQUA - STOP veza

(ovisno o modelu)

U slučaju oštećenja unutrašnjeg creva uključi se sistem blokade koji prekida dovod vode do mašine za veš. U tom slučaju prozorčić (a) oboji se u crveno. Dovodno crevo je potrebno zameniti.




## POTPUNA AQUA - STOP veza (sa plovkom)

(ovisno o modelu)


U slučaju oštećenja unutrašnjeg creva uključi se sistem blokade koji prekida dovod vode do mašine za veš. U tom slučaju prozorčić (a) oboji se u crveno. Dovodno crevo je potrebno zameniti.

Ako na dnu mašine za pranje ima vode, plovak (b) će se podići i aktivirati sistem za zatvaranje da bi se prekinuo dovod vode u mašinu za pranje; proces pranja je zaustavljen, dovod vode je isključen, uređaj uključuje pumpu i signalizira grešku.



## Provođenje creva za odvod vode

Odvodno crevo provedite u umivaonik ili u kadu za kupanje, odnosno spojite direktno u sifonski izliv (minimalni prečnik priključka za odvod je 4 cm). Kraj odvodnog creva sme da bude najviše 100 cm i najmanje 60 cm od tla. Odvodno crevo možete montirati na tri načina (A, B, C).

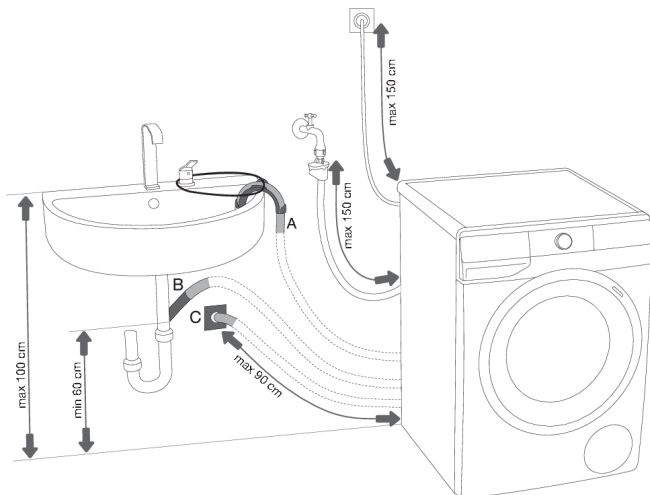


**A** Odvodno crevo može da se namesti u umivaonik ili kadu za kupanje. Kroz otvor u plastičnom koljenu odgovarajućim kanapom pričvrstite crevo da ne klizne na pod.

**B** Odvodno crevo možete spojiti direktno u izliv umivaonika.

**C** Odvodno crevo takođe može da se namesti u zidni sifonski izliv, koji mora da bude pravilno ugrađen da je omogućeno čišćenje.



**D** Odvodno crevo treba da bude pričvršćeno i okačeno na klin na poledini mašine za pranje veša, kao što je prikazano na slici.

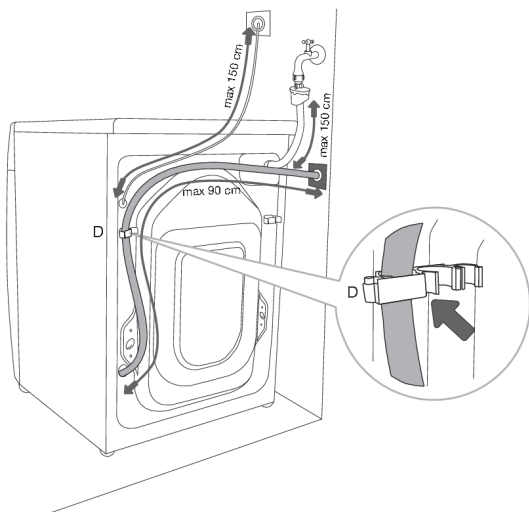

### **INFORMACIJA!**

U slučaju neuvažavanja pravilnog pričvršćenja odvodnog creva, ne možemo da vam garantujemo ispravan rad mašine za pranje veša.

## Priključenje na električnu mrežu

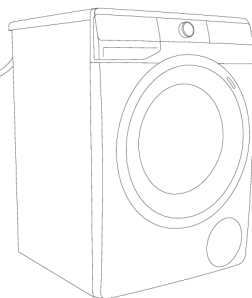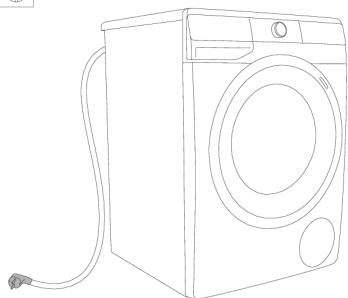

### **ELEKTRIČNI UDAR!**

**Mašina za veš mora mirovati na izabranom mestu 2 časa da se ugrije na sobnu temperaturu, pre nego što je priključite na električnu mrežu.**

Mašinu za pranje veša priključite na uzemljenu električnu utičnicu. Nakon završene instalacije zidna utičnica treba da je slobodno pristupačna i mora da bude opremljena kontaktom za uzemljenje (u skladu s važećim propisima).

Podaci o vašoj mašini za pranje veša nalaze se na natpisnoj tablici (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA VEŠ/Tehnički podaci«).



### **ELEKTRIČNI UDAR!**

**Preporučujemo upotrebu prenaponske zaštite (overvoltage protection) za zaštitu od udara groma.**



### **UPOZORENJE!**

Mašinu za pranje veša nije dozvoljeno priključivati na električnu mrežu korišćenjem produžnih kablova.



### **INFORMACIJA!**

Mašinu za pranje veša nemojte priključivati na utičnicu namenjenu aparatu za brijanje ili fenu za sušenje kose.




### **INFORMACIJA!**

Oprave i održavanje koji se odnose na bezbednost ili efikasnost mora da izvrši kvalifikovani stručnjak.


# PRE PRVE UPOTREBE

Proverite da li je mašina za veš isključena iz električne instalacije, a zatim otvorite vrata povukavši ih prema sebi (slika 1 i 2).


Pre prve upotrebe očistite bubanj mašine za pranje veša koristeći meku vlažnu pamučnu krpu i vodu, ili primenite program Cotton 90°C (Pamuk 90°C). U bubnju mašine za veš ne sme da bude veš, bubanj treba da je prazan (slika 3 i 4).

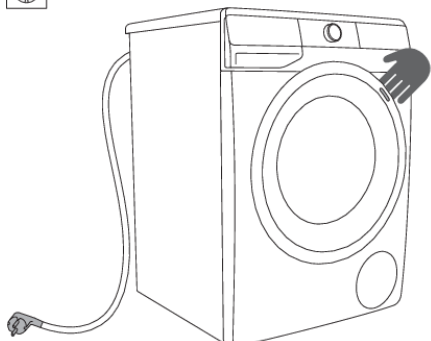


1

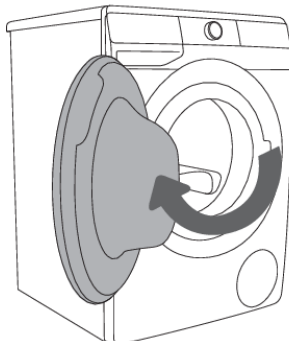

2

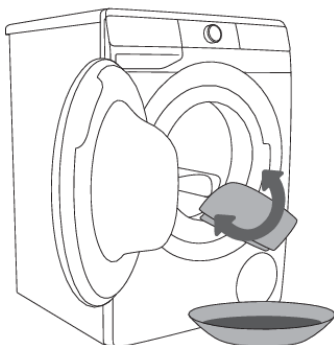

3

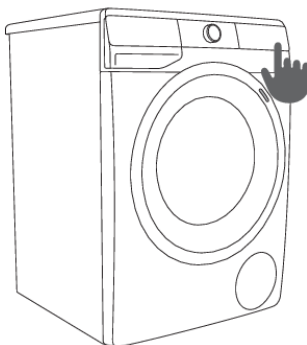

4



## UPOZORENJE!

Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za pranje veša (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

## Povezivanje uređaja sa aplikacijom **ConnectLife**

**ConnectLife** je pametna kućna platforma koja povezuje ljude, uređaje i usluge. Aplikacija **ConnectLife** uključuje napredne digitalne usluge i bezbrižna rešenja koja omogućavaju korisnicima da nadgledaju i kontrolišu uređaje, primaju obaveštenja sa pametnog telefona i ažuriraju softver (podržane funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg uređaja i regiona/zemlje u kojoj se nalazite).

Da biste povezali pametni uređaj, potrebna vam je kućna Wi-Fi mreža (podržane su samo 2,4 GHz mreže) i pametni telefon sa aplikacijom **ConnectLife**.



Da biste preuzeli **ConnectLife** aplikaciju, skenirajte QR kod ili potražite **ConnectLife** u omiljenoj prodavnici aplikacija.


1. Instalirajte aplikaciju **ConnectLife** i kreirajte nalog.
2. U aplikaciji **ConnectLife**, idite na meni »Dodaj uređaj« i izaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga naći na natpisnoj pločici uređaja; možete i ručno da unesete AUID/SN broj).
3. Aplikacija vas zatim vodi kroz ceo proces povezivanja uređaja sa pametnim telefonom.
4. Nakon uspešnog povezivanja, uređajem se može upravljati daljinski putem mobilne aplikacije.

## Korisni saveti za vaš pametni uređaj




### Gde pronaći QR kod za uređaje koje zahteva aplikacija tokom procesa instalacije?

QR kod možete da nađete na garantnom listu i na natpisnoj pločici vašeg uređaja.

### Kako da omogućite Wi-Fi na uređaju?

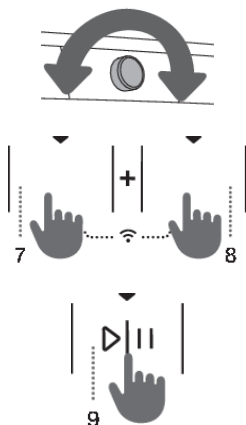

Proverite da li je uređaj uključen; dugme za izbor programa može da bude u bilo kom položaju. Zatim uradite sledeće:



- U aplikaciji **ConnectLife**, otvorite meni za dodavanje uređaja.
- Pratite uputstva u aplikaciji **ConnectLife**, gde ćete upariti telefon sa uređajem i dodati uređaj u kućnu Wi-Fi mrežu.
  - Izaberite tip uređaja.
  - Skenirajte QR kod (nalazi se na garantnom listu ili natpisnoj pločici vašeg uređaja).
- Na uređaju:
  - Istovremeno pritisnite položaje 7+8. Počće odbrojavanje 3-2-1 i pojaviće se na uređaju .
  - Pritisnite dugme (8) da biste uključili Wi-Fi; na ekranu će se prikazati .
  - Pritisnite položaj (9) START/PAUZA.  će se pojaviti na uređaju.
  - Ponovo pritisnite položaj (9) START/PAUZA. 5-minutno odbrojavanje će početi na uređaju.
- U aplikaciji **ConnectLife**, uputstva će vas voditi kroz proces unosa odgovarajućih podataka kako biste vaš uređaj povezali sa kućnom mrežom.

## Kako da omogućite daljinsko pokretanje uređaja?

Podesite dugme za odabir programa na **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (daljinsko pokretanje). Pritisnite taster (9) START/PAUZA (vrata moraju biti zatvorena).

## Kako da dodate korisnika?



Proverite da li je uređaj uključen; dugme za izbor programa može da bude u bilo kom položaju. Zatim uradite sledeće:

- U aplikaciji **ConnectLife**, otvorite meni za dodavanje uređaja.
- Pratite uputstva u aplikaciji **ConnectLife** gde ćete upariti telefon sa uređajem.
  - Izaberite tip uređaja.
  - Skenirajte QR kod (nalazi se na garantnom listu ili natpisnoj pločici vašeg uređaja).
- Na uređaju:
  - Istovremeno pritisnite položaje 7+8. Počće odbrojavanje 3-2-1 i pojaviće se na uređaju .
  - Pritisnite dugme (8); na ekranu će se prikazati .
  - Pritisnite dugme (9) START/PAUZA. Na uređaju će početi 3-minutno odbrojavanje.
- Zatim možete da dovršite i potvrdite podešavanje u aplikaciji.


## Kako da uklonite korisnike (UnPair)?

Proverite da li je uređaj uključen; dugme za izbor programa može da bude u bilo kom položaju. Zatim uradite sledeće:

Na uređaju:

- Istovremeno pritisnite položaje 7+8. Počće odbrojavanje 3-2-1 i pojaviće se na uređaju .
- Više puta pritisnite (8); dok se na ekranu ne prikaže .
- Pritisnite dugme (9) START/PAUZA. Na uređaju će početi jednom minutno odbrojavanje.

## **INFORMACIJA!**

Ovaj korak će ukloniti sve aktivne korisnike uređaja. Ako želite ponovo da upravljate uređajem na daljinu, moraćete da ponovite postupak dodavanja korisnika .

## Koji Wi-Fi ruter se može koristiti?

Podržane su samo mreže od 2,4 GHz. Ako aplikacija **ConnectLife** ne može da pronade lokalnu mrežu tokom procesa uspostavljanja veze, proverite sledeće:

- da li vaš ruter radi na frekvenciji od 2,4 GHz,
- da li je vaša mreža skrivena i
- da li je signal dovoljno jak.

## Da li imate još pitanja?






















Posetite nas na [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) ili nas kontaktirajte na [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

## Daljinska nadogradnja softvera

Proverite opcije ažuriranja softvera u aplikaciji **ConnectLife**.


# KORACI PRANJA (1–7)

## 1. Korak: Pridržavajte se uputstava sa etiketa na vešu

<b>Uobičajeno pranje;</b>					
<b>Osetljiv veš</b>					
	Maks. Pranje 95°C		Maks. Pranje 40°C		Ručno pranje
	Maks. Pranje 60°C		Maks. Pranje 30°C		Pranje nije dozvoljeno
<b>Beljenje</b>					
	Beljenje u hladnoj vodi		Beljenje nije dozvoljeno		
<b>Čišćenje u čistioni</b>					
	Hemijsko čišćenje svim sredstvima		Petrolej R11, R113		
	Hemijsko čišćenje u kerozinu, u čistom alkoholu i u R113		Hemijsko čišćenje nije dozvoljeno		
<b>Peglanje</b>					
	Vruće peglanje maks. 200 °C		Vruće peglanje maks. 110°C		
	Vruće peglanje maks. 150°C		Peglanje nije dozvoljeno		
<b>Sušenje</b>					
	Prostrite na ravnu podlogu		Visoka temp.		
	Obesite mokro		Niska temp.		
	Obesite		Sušenje u mašini za sušenje veša nije dozvoljeno		

## 2. Korak: Priprema za pranje veša

1. Sortirajte veš po vrsti tkanina, po boji, stepenu prljavosti i dozvoljenoj temperaturi pranja (pogledati TABELU PROGRAMA).
2. Veš koji ispušta vlakna odnosno koji »se linja« treba prati odvojeno od ostalog veša.
3. Ispraznite džepove. Kovanice, ekseri itd. mogu da oštete uređaj i tkaninu.
4. Zatvorite dugmad i rajsferšluse, zavežite trake, a džepove preokrenite napolje. Odstranite razne metalne kopče, koje bi mogle oštetiti veš, unutrašnjost mašine za pranje veša ili zapušiti izliv.
5. Veoma osetljiv veš i manje komade veša stavite u namensku tekstilnu kesu.  
(Namenska vreća za veš je dostupna kao opcionalni pribor.)

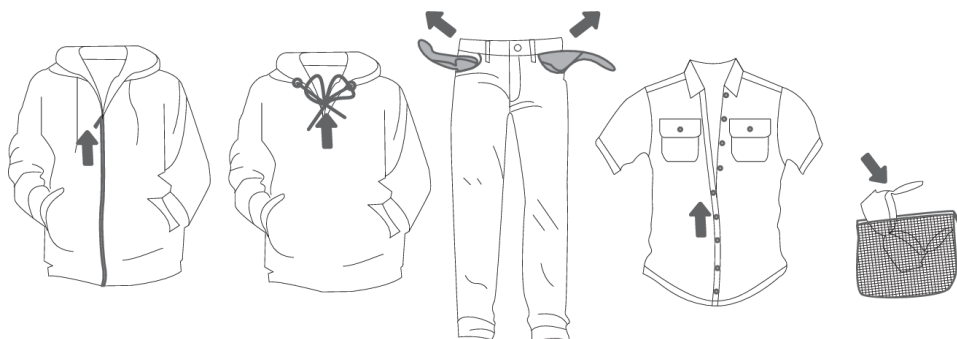

Pre upotrebe mašine za pranje veša, pažljivo uklonite sve čvrste predmete i čestice sa tekstila koji nameravate da operete kako biste sprečili oštećenje uređaja ili začepljenje filtera pumpe. To uključuje (takođe proverite sve džepove i preklope):

- čvrste predmete (npr. šrafove, kopče, sitno kamenje, seno itd.),
- ostatke hrane (npr. kosti, osušeno testo itd.),
- osušene čestice građevinskog materijala (npr. malter, pesak, blato itd.).

### **UPOZORENJE!**

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za kvarove koji su posledica nepoštovanja ovih uputstava, što takođe može da utiče na valjanost garancije. Pored toga, proizvođač ne pokriva troškove servisiranja u slučaju stranih predmeta u pumpi ili čišćenju pumpe.


## Uključenje mašine za veš

Priključnim kablom uključite mašinu za veš u električnu utičnicu, i spojite je na vodovodnu instalaciju. Da biste uključili uređaj, okrenite dugme za izbor programa (1) u bilo koji položaj.


Kod određenih modela kada se mašina za pranje veša uključi, na 5 minuta osvetli se i bubanj mašine za pranje veša (slika 2).

Lampica u bubnju mašine za pranje veša može da svetli i tokom rada aparata, a ako pritisnete taster (9) START/PAUZA svetleće i nakon završenog programa pranja.

(Lampica u dobošu mašine za veš nije podesna za bilo kakvu drugu upotrebu.)

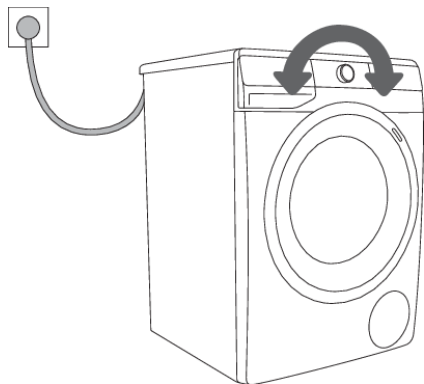

1

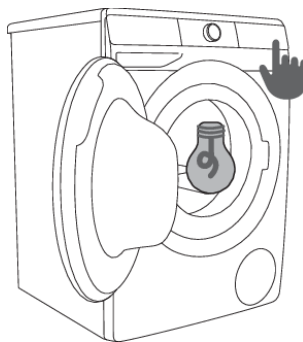

2

### **INFORMACIJA!**

Lampicu u dobošu mašine za veš sme zameniti samo proizvođač, serviser, ili drugo ovlašćeno lice.


## Stavljanje veša u mašinu

Otvorite vrata mašine za veš povukavši ih prema sebi (slika 1).


Veš stavite u bubanj (pre toga uverite se da je bubanj prazan) (slika 2).

Pazite da između vrata i gumene zaptivke na vratima ne ostane kakav komad veša.


Zatvorite vrata mašine za veš (slika 3).

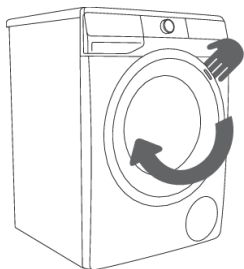

**1**

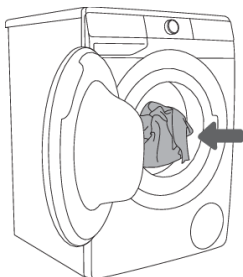

**2**

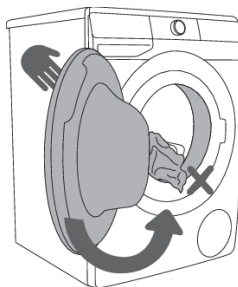

**3**


Doboš ne smete preopterećivati! Pogledajte TABELU PROGRAMA i pridržavajte se nominalne količine punjenja koja je navedena na natpisnoj tablici.

Ako je doboš mašine za veš preopterećen, veš će biti lošije opran.

### 3. Korak: Izbor programa pranja

**Program** birate obrtanjem dugmeta za izbor programa (1) ulevo ili udesno (obzirom na vrstu/stepen prljavosti veša). Pogledati TABELU PROGRAMA.

Pali se signalna lampica pored izabranog programa.

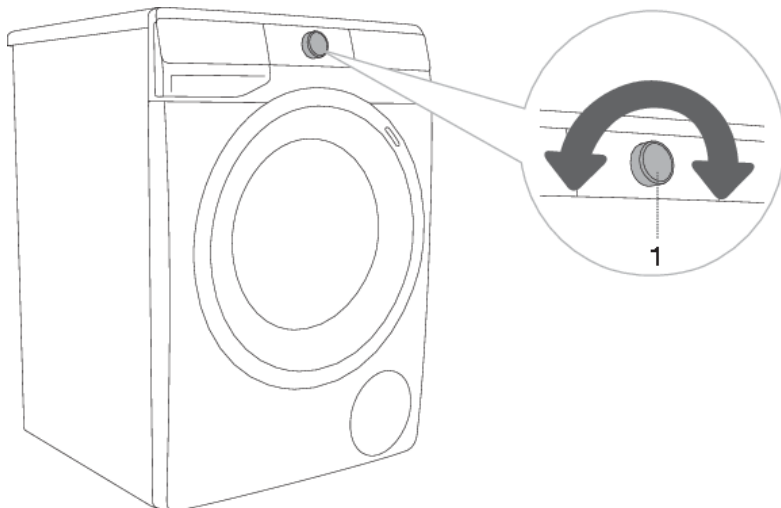

#### **INFORMACIJA!**

Dugme za izbor programa (1) ne okreće se automatski tokom napredovanja programa.



#### **INFORMACIJA!**









Programi pranja su celoviti programi, gde se izvode sve faze pranja, uključivo s omekšavanje i centrifugom (ovo ne važi za Delimične programe).

















#### **INFORMACIJA!**

Delimični programi su samostalni programi. Koristite ih u slučajevima kada nema potrebe za celovitim programom pranja.

## Tabela programa

Program	Maks. punjenje	Maks.  <sup>3)</sup>	Opis programa
 <b>Cotton white</b> (Pamuk belo) 40°C–90°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Program pranja belog pamučnog veša, peškira, posteljine, majica ... Temperaturu možete birati slobodno, zato se pridržavajte uputa za pranje koje su označene na etiketama odeće. Brzinu centrifuge možete da birate proizvoljno. Vreme programa i količina vode prilagođavaju se količini veša. Da biste smanjili gužvanje, pritisnite taster (8) <b>EXTRAS</b> (DODATNE FUNKCIJE) pre početka programa pranja i izaberite funkciju <b>STEAM</b> (PARA) i/ili <b>ANTI CREASE</b> (PROTIV GUŽVANJA).
 <b>Colour</b> (Obojeno) cold–60°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Program pranja pamučnog veša u boji. Temperaturu možete birati slobodno, zato se pridržavajte uputa za pranje koje su označene na etiketama odeće. Brzinu centrifuge možete da birate proizvoljno. Vreme programa i količina vode prilagođavaju se količini veša.
 <b>Mix Synthetics</b> (Mešovite tkanine/Mešano veš/Sintetika) cold–60°C	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	Program za osetljivu odeću iz sintetičkih i mešovitih vlakana ili viskoze, kao i za jednostavnu negu pamuka. Pridržavajte se uputa za pranje koje su označene na odeći.
 <b>Wool&amp;Hand</b> (Vuna& Ručno pranje) cold–40°C	2 kg	800	Program za osetljivu odeću za pranje vunene tkanine, svile i odeće koja zahteva ručno pranje. Najviša temperatura je 40°C. Taj program ima kratko centrifugiranje. Najveća brzina centrifugiranja je 800 obrtaja/min.
 <b>Eco 40-60</b> <sup>4)</sup>	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Normalno zaprljan pamučni veš koji se može prati i na 40°C i na 60°C zajedno u istom ciklusu. Ovaj program se koristi za procenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU o ekološkom dizajnu.
 <b>Power 59 32'</b> 40°C	4 kg	MAX <sup>1)</sup>	Program za manje količine blago zaprljanog veša. Program pranja uključuje intenzivno okretanje i maksimalnu brzinu centrifuge. Program traje 59 minuta. Kada koristite funkciju <b>FAST</b> (BRZO), program traje 32 minuta.
 <b>Speed 20'</b> (Brzo/Skraćeno pranje 20') 30°C	2,5 kg	1000 <sup>2)</sup>	Brzi program za pranje veša kojem je potrebno samo osvežavanje.

Program	Maks. punjenje	Maks.  <sup>3)</sup>	Opis programa
 <b>Drum clean</b>  <b>Samočistivi program)</b>	0 kg		<p>Ovaj program je namenjen za čišćenje bubnja mašine i uklanjanje bakterija i ostataka deterdženta. Program birate tako da dugme za izbor programa obrnete ulevo ili udesno i postavite se na poziciju Drum clean (Sterilizacija bubnja/Samočistivi program). Ostale dodatne funkcije nije moguće birati.</p> <p>Bubanj mora da bude prazan. <b>Nemojte dodavati deterdžent ili omekšivač!</b> Možete dodati malo alkoholnog sirćeta (pribl. 2 dl) ili sodu bikarbonu (1 kašiku ili 15 g) za efikasno uklanjanje kamenca. Preporučujemo da koristite program najmanje jednom mesečno.</p>
 <b>Spin Drain (Obrtaji centrifuge (ceđenja)   Ispumpavanje (izbacivanje vode)) (Delimični program)</b>	/	MAX <sup>1)</sup>	<p>Program se koristi kada želite veš samo centrifugirati (ocediti). Ako želite samo da ispraznite vodu iz mašine za pranje, bez centrifuge, pritisnite taster (3) <b>SPIN</b> više puta, dok indikator (svetlo) ne bude uključen.</p>
 <b>Rinse&amp;Softening (Ispiranje&amp; Omekšavanje) (Delimični program)</b>	/	MAX <sup>1)</sup>	<p>Za omekšavanje, štirkanje ili impregniranje opranog veša. Možete ga koristiti i kao ispiranje, ali bez dodavanja sredstva za omekšavanje veša. Završava se s konačnom centrifugom. Moguće je još izabrati <b>WATER+</b> (DODATNA VODA) izborom Dodatne funkcije (pritisnite taster (8) <b>EXTRAS</b> (DODATNE FUNKCIJE) pre početka programa pranja).</p>
 <b>Baby</b>  <b>(Dečija odeća)</b> 40°C–90°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	<p>Za pranje odeće koja zahteva posebnu negu, kao što je odeća za bebe.</p> <p>Preporučujemo da odeću preokrenete naopačke, jer će tako dobro da se isperu kožne ljuspice ili ostaci deterdženta. Program je kombinacija produženog zagrevanja i dodatnog ispiranja koje uklanja sve ostatke deterdženta. Program pranja uključuje automatsko pretpranje i dodatna ispiranja.</p> <p>Za tretiranje veša parom, pre početka programa pranja pritisnite taster (8) <b>EXTRAS</b> (DODATNE FUNKCIJE) i izaberite funkciju <b>STEAM</b> (PARA).</p>
 <b>Shirts</b>  <b>(Košulje pomoću pare)</b> cold–40°C	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	<p>Program za pranje odeće od pamuka, mikro vlakana i sintetike, za pranje kragi i manžeta. Pranje se odvija na niskoj temperaturi, s većom količinom vode, i s nežnim obrtanjem. Najveća brzina centrifugiranja je 800 obrtaja/min.</p> <p>Za tretiranje veša parom, pre početka programa pranja pritisnite taster (8) <b>EXTRAS</b> (DODATNE FUNKCIJE) i izaberite funkciju <b>STEAM</b> (PARA).</p>

Program	Maks. punjenje	Maks.  <sup>3)</sup>	Opis programa
 <b>Sports (Sportska odeća)</b> cold-40°C	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	Pranje sportske odeće od pamuka, mikrofibera ili sintetike pri nižim brzinama obrtanja i uz kraći završni ciklus centrifuge.
 <b>Extra hygiene</b>  40°C-90°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Ovaj program pranja se koristi za pranje pamučne odeće koja zahteva posebnu negu, kao što je odeća za osobe sa veoma osetljivom kožom ili alergijama. Preporučujemo da odeću preokrenete naopačke, jer će tako dobro da se isperu i kožne ljuske ili ostaci deterdženta. Za tretiranje veša parom, pre početka programa pranja pritisnite taster (8) <b>EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)</b> i izaberite funkciju <b>STEAM (PARA)</b> .
 <b>Remote control (Daljinsko upravljanje)</b>			Koristite program Remote control za daljinsko upravljanje uređajem (pomoću telefona). Možete da izaberete sve programe dostupne na vašem uređaju (pogledajte poglavlja »PRE PRVE UPOTREBE/Povezivanje uređaja sa Wi-Fi mrežom« i »KORACI PRANJA (1-7)/3. Korak: Daljinsko upravljanje pranjem pomoću aplikacije«). U aplikaciji možete da izaberete i dodatne programe.

\* Maksimalno naznačeno punjenje (MAX) – pogledati natpisnu tablicu

/ Proizvoljna količina punjenja (0 kg – MAX kg)

<sup>cold</sup> Hladno pranje














1) Maksimalna brzina obrtanja (MAX) – pogledati natpisnu tablicu

2) U zavisnosti od modela

3) Maksimalna brzina obrtanja

4) Program ispitivanja usklađenosti sa Uredbom Komisije (EU) br. 2019/2023 o ekološkom dizajnu i Uredbom br. 2019/2014 o energetsom označavanju.

## Preporuke za deterđente prema Uredbi (EU) br. 1015/2010

Program		Deterđent			
		Univerzalni	Za veš u boji	Za osetljiv veš i vunu	Posebni
	Cotton white (Pamuk belo)	✓	✓	—	—
	Colour (Obojeno)	✓	✓	—	—
	Mix Synthetics (Mešovite tkanine/-Mešano veš/Sintetika)	—	✓	—	—
	Wool&Hand (Vuna& Ručno pranje)	—	—	✓	✓
	Eco 40-60	✓	✓	—	—
	Power 59 32'	—	✓	✓	—
	Speed 20' (Brzo/Skraćeno pranje 20')	—	✓	—	—
	Drum clean Samočistivi program)	—	—	—	—
	Spin Drain (Obrtaji centrifuge (ceđenja)   Ispumpavanje (izbacivanje vode))	—	—	—	—
	Rinse&Softening (Ispiranje& Omekšavanje)	—	—	—	—
	Baby (Dečija odeća)	✓	✓	✓	✓
	Shirts (Košulje pomoću pare)	✓	✓	✓	✓
	Sports (Sportska odeća)	—	✓	✓	—
	Extra hygiene	✓	✓	✓	—

✓Preporuka

—Nema preporuke

### **INFORMACIJA!**

U pogledu potrošnje energije i vode, programi koji rade na nižim temperaturama i traju duže generalno su najefikasniji.

### **INFORMACIJA!**

Na buku i sadržaj preostale vlage utiče brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u ciklusu centrifuge, to je veća buka i manji je sadržaj preostale vlage.

### **INFORMACIJA!**

Deterdžente u prahu ili tečna sredstva za pranje dozirajte prema uputstvima proizvođača, ovisno o temperaturi pranja, odabranom programu pranja, stepenu prljavosti veša, i tvrdoći vode.

Kada dođe do prekomernog penjenja u mašini za pranje veša ili izlivanja pene kroz dozirnu posudu, oprani veš se mora temeljno isprati. Izaberite program pranja sa većom količinom vode bez upotrebe deterdženta.

### **INFORMACIJA!**

Maksimalna količina veša u kg (za program Pamuk) navedena je na natpisnoj pločici mašine za pranje veša (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA VEŠ/Tehnički podaci«).

### **INFORMACIJA!**

Maksimalno odnosno nominalno punjenje važi za veš pripremljen prema standardu IEC 60456.

### **INFORMACIJA!**

Za najbolji efekat pranja preporučujemo dvotrećinsko (2/3) punjenje na programima za Pamuk.

### **INFORMACIJA!**

Zbog niske temperature vode, niskog napona električne mreže, i različite količine punjenja veša, vreme pranja može se menjati, što se istovremeno i prilagođava na prikazu indikatora (displeja).

## **Optimizacija vremena tokom izvođenja programa**

Koristeći naprednu tehnologiju mašina za veš prepoznava količinu veša u dobošu u početnoj fazi pranja. Nakon detekcije (prepoznavanja) punjenja, mašina za veš prilagođava vreme trajanja programa.

## **Programi pranja korišćenjem pare**

Dodavanje pare u poslednjem koraku pranja omogućuje rastresanje odeće, laganu dezinfekciju odeće, i uklanjanje određenih alergena. Nakon upotrebe takvog programa odeća je meka, podatna, spremna za manje peglanja i izgleda svežije.

Upotreba pare (pritisnite taster 8) omogućuje vam da ispustite dodavanje omekšivača, ili da barem smanjite njegovu količinu.

Za bolji efekat pare na veš, preporučujemo pola punjenja.

## **Funkcija AirDry**


(ovisno o modelu)

**AIRDY** je funkcija namenjena za sušenje unutrašnjosti veš mašine i dozatora bez veša u uređaju.

Svrha sušenja je da se smanje i spreče uslovi za pojavu plesni i razvoj mikroba koji izazivaju neprijatne mirise oprane odeće.

Preporučujemo da ovu funkciju uključujete jednom nedeljno. Postupak sušenja traje nekoliko sati, ali koristi malo struje.

Kada se proces **AIRDRY** završi, kapljice vode mogu i dalje biti prisutne u uređaju ili njegovim delovima. To je potpuno normalno. Efikasnost sušenja unutrašnjosti uređaja zavisi od relativne vlažnosti u prostoriji, količine vlage koja je preostala od poslednjeg pranja, količine odeće u poslednjem pranju itd.

Funkcija **AIRDRY** može da se aktivira samo pomoću aplikacije **ConnectLife**  na telefonu. (Pogledajte poglavlje »KORACI PRANJA (1–7)/3. Korak: Daljinsko upravljanje pranjem pomoću aplikacije«.)


## Daljinsko upravljanje pranjem pomoću aplikacije

### **INFORMACIJA!**

Pogledajte poglavlje KORACI PRANJA (1–7) i pridržavajte se koraka 1 i 2.



Na uređaju:

1. Zatvorite vrata veš mašine i zatvorite odeljak za deterđent.
2. Okrenite dugme za izbor programa u položaj **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (daljinsko upravljanje).
3. Pritisnite položaj (9) START/PAUZA . Vrata uređaja će se zaključati i upaliće se indikator **REMOTE START**  (DALJINSKO POKRETANJE).

Daljinsko upravljanje je dostupno u naredna 24 časa, čak i kada uređaj pređe u režim pripravnosti. Za to vreme vrata su zaključana, tako da se ne mogu otvoriti. Daljinsko upravljanje se može poništiti pritiskom na (9) START/PAUZA .

Nastavite da koristite uređaj u aplikaciji **ConnectLife**, gde možete da birate između nekoliko opcija (izbor, pokretanje, praćenje i zaustavljanje programa, između ostalih dodatnih podešavanja)

### **INFORMACIJA!**

Proces pranja se može kontrolisati/pratiti iz aplikacije.

### **INFORMACIJA!**


Rad mašine za pranje veša može se pauzirati ili zaustaviti izborom STOP/ADD CLOTHES/PAUSE ...

Neke opcije ili funkcije se mogu u potpunosti završiti na daljinu, dok će druge, kao što je dodavanje veša tokom ciklusa pranja (ADD CLOTHES), zahtevati vaše fizičko prisustvo.

### **INFORMACIJA!**

Uređajem možete da upravljate i sa telefona ako niste povezani sa istom Wi-Fi mrežom kao i uređaj (telefonu je potrebna samo aktivna internet veza). To znači da uređajem možete da upravljate i kada niste kod kuće.

### **INFORMACIJA!**

Uređajem možete da upravljate pomoću više uređaja. Možete da kontrolišete i pratite rad uređaja bilo kojim telefonom povezanim sa uređajem, bez obzira na to koji korisnik je pokrenuo ciklus pranja. Uređaj se može povezati sa/kontrolisati istovremeno pomoću nekoliko **ConnectLife**  korisničkih naloga.

### **INFORMACIJA!**

Nakon što pokrenete uređaj sa telefona, osoba koja se nalazi pored uređaja može da preuzme i ručno isključi ili upravlja uređajem; aplikacija će vas o tome obavestiti. U tom slučaju, daljinsko upravljanje uređajem sa telefona više nije moguće. Ako želite ponovo da upravljate uređajem sa telefona, morate da ponovite sve potrebne korake.

## 4. Korak: Izbor dodatnih funkcija

### Podešavanja pomoću jednog pritiska tastera


Većina programa ima osnovne regulacije koje je moguće menjati.

Regulacije menjate pritiskom na izabranu funkciju (pre pritiska na taster (9) START/PAUZA). Funkcije koje mogu da se menjaju na izabranom programu pranja, delimično su osvetljene.

Određene regulacije na određenim programima nije moguće birati, na što će da vas upozori neosvetljena regulacija i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA).

Opis oznaka za funkcije kod izabranog programa za pranje:

- **osvetljene** (Osnovna/unapred određena regulacija);
- **delimično osvetljene** (Funkcije koje ne možete da menjate) i
- **neosvetljene** (Funkcije koje uopšte ne možete birati).

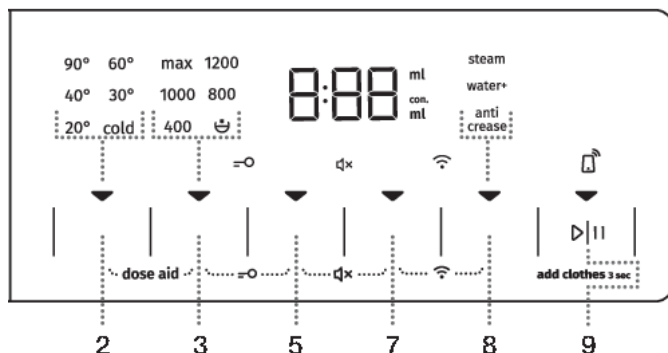

#### **TEMP.** (TEMPERATURA PRANJA)

Ovo je mogućnost za promenu temperature na izabranom programu.

Svaki program ima unapred određenu temperaturu koja može da se menja pritiskom na poziciju (2) **TEMP.** (TEMPERATURA PRANJA).

Odabrana temperatura svetli.



#### **SPIN** (OBRTAJI CENTRIFUGE—CEĐENJA/PUMPA STOP/ISPUMPAVANJE—IZBACIVANJE VODE)

Funkcija koja omogućava promenu obrtaja centrifuge. Svaki program (izuzev Drum clean (Sterilizacija bubnja/Samočistivi program)) ima unapred podešenu brzinu okretanja centrifuge koju je moguće podešavati pomoću položaja (3) **SPIN** (OBRTAJI CENTRIFUGE—CEĐENJA/PUMPA STOP/ISPUMPAVANJE—IZBACIVANJE VODE).

Ako izaberete funkciju Ispumpavanje vode bez centrifuge, na ekranu neće svetleti indikator (lampica). Vreme pranja će shodno tome biti kraće.

U slučaju izbora »Pumpa stop«, na indikatoru (displeju) prikazaće se ☺.

»Pumpu stop« ☺ uključujete kada želite da veš ostane namočen u poslednjoj vodi za ispiranje, što sprečava gužvanje u onim slučajevima kada veš ne možete izvaditi iz mašine odmah nakon završetka pranja. Obrtaje centrifuge možete podešavati po svojoj želji. Za nastavak progressa pranja pritisnite taster (9) **START/PAUZA** ▶||, koji svetli. Mašina izbaci vodu i uradi završnu centrifugu.



### **FAST (BRZO)**

Kada se uključi funkcija **FAST** (BRZO) program pranja biće obavljen uz kraće vreme pranja. Dostupna su dva izbora (u zavisnosti od izabranog programa pranja).

Ako izaberete funkciju **FAST** (BRZO), indikator (lampica) ▼ funkcije se menja iz delimično osvetljenog u potpuno osvetljen simbol, a ukupno vreme programa na indikatoru (displeju) će se podesiti u skladu sa tim.

Da biste dodatno skratili program pranja, ponovo pritisnite taster (5) **FAST** (BRZO).

Ako još jednom pritisnete taster, podešavanje se vraća na podrazumevano podešavanje.

Prvi pritisak – **FAST** (BRZO)

Drugi pritisak – **SUPER FAST** (SUPER BRZO)

Treći pritisak – **DEFAULT** (PODRAZUMEVANO)

Za program Pamuk preporučujemo polovno punjenje.



### **DELAY END (ODLAGANJE ZAVRŠETKA)**

Dotirnite položaj (7) **DELAY END** (ODLAGANJE ZAVRŠETKA) da biste odložili vreme završetka programa za do 24 časa.

Postupak podešavanja:

- Izaberite željeni program i dodatne funkcije.
- Pritisnite položaj (7) **DELAY END** (ODLAGANJE ZAVRŠETKA) da biste uključili funkciju.
- Pritiskajte ovaj položaj da biste postavili željeno vreme završetka programa (uz 30-minutne korake za povećanje vrednosti do vrednosti od 6 časova i 1-časovne korake za povećanje vrednosti do vrednosti od 24 časa).
- Pritisnite taster (9) **START/PAUZA** ▶|| da biste uključili funkciju.

Mašina će početi da odbrojava podešeno vreme. Kada odbrojavanje dostigne vrednost trajanja programa (na primer 2:30), program pranja će se automatski pokrenuti.

Da biste otkazali ili promenili odloženi kraj programa pranja, okrenite gumb za odabir programa (1) u položaj **OFF** ☺ na najmanje dve sekunde.

Pritisnite položaj (7) **DELAY END DELAY END (ODLAGANJE ZAVRŠETKA)** i držite ga pritisnutim 3 sekunde da biste brzo otkazali odlaganje završetka programa. Nastaviće se sa izvršavanjem programa pranja.

Primer podešavanja funkcije:

Sada je 21:00 čas i želite da program pranja bude završen sledećeg jutra u 6:00. U tom slučaju postavite **DELAY END (ODLAGANJE ZAVRŠETKA)** podešavanje na vrednost od 9 časova.



#### **INFORMACIJA!**

Određene regulacije na određenim programima nije moguće birati, na što će da vas upozori neosvetljena regulacija, zvučni signal, i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA).



#### **INFORMACIJA!**



Uključite/isključite funkcije pritiskom na željenu funkciju (pre nego što pritisnete taster (9) START/PAUZA. Uključiće se indikator pored izabrane funkcije.



#### **INFORMACIJA!**

Ako u slučaju **DELAY END (ODLAGANJE ZAVRŠETKA)** koristite tačno sredstvo za pranje, ne preporučujemo izbor programa s pretpranjem.

## Podešavanja pomoću kombinacije dva dugmeta koja su istovremeno pritisnuta

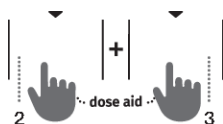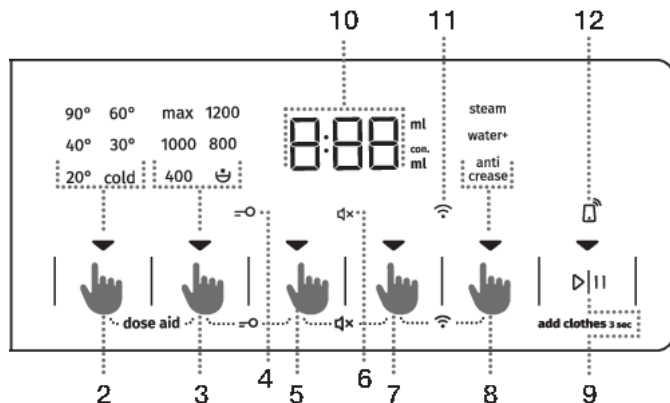

### DOSE AID

Pomoću funkcije **DOSE AID**, mašina za veš sama će vam preporučiti optimalnu količinu praškastog ili tečnog deterdženta, u ovisnosti o izabranim regulacijama.

Preporučljiva količina praškastog ili tečnog deterdženta ovisi o:

- **Tvrdoći vode** (na raspolaganju su: mekana, srednja i tvrda. Osnovna/unapred određena je srednja tvrdoća vode, koju korisnik može menjati. Pogledajte poglavlje »PREKIDI I PROMENE PROGRAMA/Meni ličnih regulacija«.). Za pravilno delovanje funkcije **DOSE AID** preporučujemo podešavanje tvrdoće vode.
- **Izabranom programu pranja**, i
- **Količini veša (punjenju)** – mašina za veš uradi merenje količine punjenja kod svake upotrebe funkcije **DOSE AID**.

Za pravilan rad funkcije **DOSE AID** treba najpre uraditi 2. KORAK (priprema veša, uključenje i punjenje mašine za veš), i 3. KORAK (izbor programa pranja).

1. Aktivirajte funkciju istovremenim pritiskom na poziciju (2) **TEMP.** (TEMPERATURA PRANJA) i (3) **SPIN** (OBRTAJI CENTRIFUGE/PUMPA STOP/ISPUMPAVANJE) držeći ih najmanje 3 sekunde. Tajmer za odbrojavanje se prikazuje na indikatoru (displeju). Indikator (lampica) se pali kada je funkcija aktivirana.



2. Pritisnite taster (9) **START/PAUZA** ▷||. Mašina za veš započne sa izvođenjem merenja količine veša u dobošu.

Izvođenje merenja prikazano je izmeničnim treptanjem lampica na indikatoru (displeju).



3. Na osnovu izmerene količine veša u bubnju i drugih podešavanja, na indikatoru (displeju) će se naizmenično prikazivati preporučena količina koncentrovanog/nekoncentrovanog praška ili tečnog deterdženta.





#### INFORMACIJA!

Da li je vaše praškasto odnosno tečno sredstvo za pranje koncentrisano ili nekoncentrisano, možete proveriti na ambalaži vašeg deterdženta.


#### INFORMACIJA!

Da biste ponovo proverili količinu koncentrovanog ili nekoncentrovanog praška ili tečnog deterdženta, istovremeno pritisnite poziciju (2) **TEMP.** (TEMPERATURA PRANJA) i (3) **SPIN** (OBRTAJI CENTRIFUGE/PUMPA STOP/ISPUMPAVANJE) još jednom.

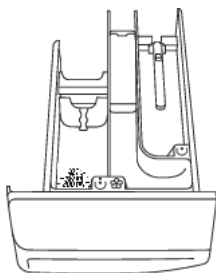




4. U doziru posudu  dodajte preporučenu količinu praškastog ili tečnog deterdženta. Za uputstva, proverite količinu/nivo deterdženta u odeljku za deterdžent (pogledati poglavlje »SAVETI ZA PRANJE I ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA VEŠ«).


Za pokretanje pranja pritisnite taster (9) **START/PAUZA** ▶||.



### BEZBEDNOSNA BLOKADA ZA DECU

Funkcija služi za bezbednost dece. Funkciju uključite istovremenim pritiskom na položaje (3) **SPIN** (OBRTAJI CENTRIFUGE—CEĐENJA/PUMPA STOP/ISPUMPAVANJE—IZBACIVANJE VODE) i (5) **FAST** (BRZO), i držite ih pritisnute najmanje 3 sekunde. Na indikatoru (displeju) je prikazan tajmer za odbrojavanje. Izbor se potvrdi zvučnim signalom i paljenjem signalne lampice (svetli simbol  (4)). Istim postupkom dečiju zaštitu i isključujete. Dok je dečija blokada uključena, ne možete menjati programe, postavke ili dodatne funkcije.

Dečija zaštita ostaje aktivna i nakon isključenja mašine za pranje veša. Iz bezbednosnih razloga, blokada za decu ne sprečava isključivanje mašine za pranje veša okretanjem gumba za odabir programa (1) u položaj **OFF** . Ako okrenete gumb za odabir programa u položaj **OFF**  dok je aktivirana funkcija blokada za decu, program pranja je pauziran. Da biste nastavili program, okrenite gumb za odabir programa i pritisnite dugme (9) **START/PAUZA** ▶||. Ako želite izabrati novi program, morate dečiju blokadu onesposobiti (isključiti).

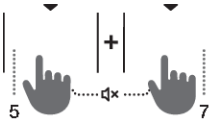

### ISKLUČIVANJE ZVUKA

Istovremeno pritisnite položaje (5) **FAST** (BRZO PRANJE) i (7) **DELAY END** (ODLAGANJE ZAVRŠETKA), i držite ih pritisnutim barem 3 sekunde da biste isključili zvukove.

Izbor se potvrdi zvučnim signalom i paljenjem signalne lampice (svetli simbol  $\text{Dx}$  (6)).

Istovremeno pritisnite položaje (5) i (7) i držite ih pritisnutim barem 3 sekunde da biste ponovo uključili zvukove.



### Wi-Fi MENI

Meni Wi-Fi se koristi za povezivanje uređaja i daljinsko upravljanje.

Okrenite dugme za odabir programa (1) u bilo koji položaj, osim položaja **ISKLUČENO**  $\text{U}$ .

Istovremeno držite 3 sekunde (7) **DELAY END** (ODLAGANJE ZAVRŠETKA) i (8) **EXTRAS** (DODATNE FUNKCIJE). Sada ste ušli u meni za podešavanje Wi-Fi.

Možete da se vratite jedan korak unazad tako što ćete istovremeno pritisnuti položaje (7) i (8) i držati ih 3 sekunde.

Pritiskom na (8) **EXTRAS** (DODATNE FUNKCIJE) možete da izaberete dostupne funkcije. Pritiskom na (9) START/PAUZA  $\text{D||}$ , potvrđujete izbor.

### Dostupna podešavanja:

- **Isključivanje/uključivanje**  $\text{OFF/On}$  – isključivanje ili uključivanje povezivanja uređaja.
- **Con**  $\text{Con}$  – uređaj je spreman za povezivanje sa Wi-Fi mrežom na 5 minuta.
- **PAR**  $\text{PAR}$  – uređaj se može povezati sa **ConnectLife** aplikacijom na 3 minute. Funkcija će biti aktivna samo ako ste uređaj već povezali sa Wi-Fi mrežom.
- **UnP**  $\text{UnP}$  – Ukloni (poništi uparivanje za) sve korisnike.



### INFORMACIJA!

Nakon isključenja mašine za pranje veša sve dodatne regulacije vraćaju se na osnovne, odnosno lične regulacije, izuzev podešenosti zvučnog signala.

## 5. Korak: Izbor dodatnih funkcija



### INFORMACIJA!

Funkcije uključite/isključite pritiskom na izabranu funkciju (pre pritiska na taster (9) START/PAUZA).


Određene regulacije na određenim programima nije moguće birati, na što će da vas upozori neosvetljena regulacija na indikatoru ( displeju), zvučni signal, i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA). Funkcije (indikatorske lampice ispod njih) koje su dostupne će biti slabo (delimično) osvetljene.



### EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)

Pritisnite dugme (8) **EXTRAS** (DODATNE FUNKCIJE) jednom ili više puta da biste izabrali između osam različitih funkcija (u zavisnosti od izabranog programa pranja):

- Prvi pritisak: **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA);
- Drugi pritisak: **WATER+** (DODATNA VODA);
- Treći pritisak: **STEAM** (PARA);
- Četvrti do osmi pritisak: različite kombinacije ove tri funkcije.

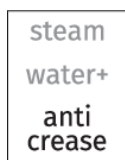


### ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)

Izaberite funkciju **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA) kako biste sprečili gužvanje veša. Nežno okretanje će se nastaviti i nakon završetka programa pranja.

Ova funkcija se preporučuje prilikom pranja finog veša.


Na indikatoru (displeju) (10) će biti prikazana poruka **RC**.

Funkcija se može deaktivirati u bilo kom trenutku pritiskom na taster (9) **START/PAUZA** ili okretanjem gumba za odabir programa u položaj **OFF** .

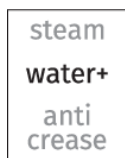

### WATER+ (DODATNA VODA)



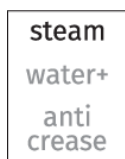












Koristite ovu funkciju da biste kod pojedinih programa obavljali pranje većom količinom vode.






### STEAM (PARA)


Ukoliko uključite 20-minutni ciklus obrade parom na kraju programa pranja, omekšaćete i dezinfikovaćete odeću i možda nećete morati da peglate odeću ili da koristite omekšivač/sredstvo za negu veša ili ćete značajno smanjiti potrebu za peglanjem ili dodavanjem ovih sredstava.

## Tabela dodatnih funkcija


Programi		FAST	SUPER FAST	DELAY END	DOSE AID	PREWASH*	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
	<b>Cotton white</b>  (Pamuk belo) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<b>Colour</b> (Obojeno) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	<b>Mix Synthetics</b> (Mešovite tkanine/Mešano veš/- Sintetika) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	<b>Wool&amp;Hand</b> (Vuna&Ručno pranje) cold–40°C	•	•	•	•		•			•	•
	<b>Eco 40-60</b>			•	•					•	•
	<b>Power 59 32'</b> 40°C	•		•	•	•	•	•		•	•
	<b>Speed 20'</b> (Brzo/Skraćeno pranje 20') 30°C			•	•		•			•	•
	<b>Drum clean</b>  (Samočistivi program)			•					•		
	<b>Spin Drain</b> (Obrtaji centrifuge (ceđenja)   Ispumpavanje (izbacivanje vode)) (Delimični program)			•						•	
	<b>Rinse&amp;Softening</b> (Ispiranje& Omekšavanje) (Delimični program)			•			•	•		•	•
	<b>Baby</b>  (Dečija odeća) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<b>Shirts</b>  (Košulje pomoću pare) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Programi		FAST	SUPER FAST	DELAY END	DOSE AID	PREWASH*	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
	<b>Sports</b> <b>(Sportska odeća)</b> cold-40°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	<b>Extra hygiene</b>  40°C-90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•Mogućnost upotrebe dodatnih funkcija

\* Funkcija **PREWASH** (PRETPRANJE) može da se aktivira samo pomoću aplikacije **ConnectLife**  na telefonu. (Pogledajte poglavlje »KORACI PRANJA (1-7)/3. Korak: Daljinsko upravljanje pranjem pomoću aplikacije«.)

## 6. Korak: Pokretanje programa pranja

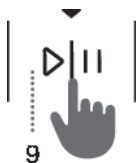

Pritisnite na taster (9) **START/PREKID**.

Na displeju će biti prikazano **VREME PREOSTALO DO ZAVRŠETKA PROGRAMA** ili vreme **DELAY END** (ODLAGANJE ZAVRŠETKA) podešavanja (ukoliko je postavljeno).

Na izabranim funkcijama svetle simboli.

Nakon pritiska na dugme (9) **START/PAUZA**, možete da izaberete brzinu centrifuge **SPIN** (OBRTAJI CENTRIFUGE/ISPUMPAVANJE/PUMPA STOP)) (osim u slučaju programa čišćenja bubnja (samočišćenja) i **BEZBEDNOSNA BLOKADA ZA DECU**; ne možete da promenite druga podešavanja.


### **INFORMACIJA!**


Ukoliko na displeju triput zatreperi **VREME PREOSTALO DO ZAVRŠETKA PROGRAMA** i reprodukuje se zvučni signal, to znači da su vrata mašine otvorena ili da nisu u potpunosti zatvorena. Za nastavak programa pranja treba zatvoriti vrata mašine za veš i ponovno pritisnuti na taster (9) **START/PREKID**.

## 7. Korak: Završetak programa pranja



Na završetak pranja upozori vas zvučni signal, a na indikatori (displeju) ispiše se **End** (Završetak), do stanja niske pripremljenosti ili isključenja mašine za veš. Natpis **End** (Završetak) ugasi se nakon 5 minuta.

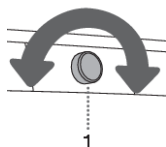

1. Otvorite vrata perilice rublja.
2. Izvadite veš iz bubnja.
3. Obrišite gumenu zaptivku i staklo na vratima.
4. Zatvorite vrata!
5. Isključite (zatvorite) dovod vode.
6. Isključite mašinu za pranje veša (okrenite gumb za odabir programa (1) u položaj **OFF** ).
7. Izvucite priključni kabl iz utičnice.

# PREKIDI I PROMENE PROGRAMA

## Sopstveni (fizički) pauza

Da biste zaustavili i otkazali program pranja, okrenite gumb za odabir programa (1) u položaj **OFF** (⏻). Na indikatoru (displeju) se izmjenično pale i gase lampice. Istovremeno mašina za veš izbaci vodu iz doboša. Nakon završenog ispušavanja vode otključaju se vrata mašine. Ako je voda u mašini vruća, mašina je automatski ohladi i pomoću pumpe izbaci napolje.

## Lične regulacije

Prethodno zadane osnovne regulacije pojedinog programa pranja možete promeniti. Kada izaberete program pranja i dodatne funkcije, date kombinacije možete da sačuvate tako što ćete da pritisnete i držite pritisnutim taster (9) **START/PAUZA** u trajanju od 5 sekundi (na indikatoru (displeju) će biti prikazano odbrojavanje vremena). Na indikatoru (displeju) će se prikazati znak »**SAVED**« (»sačuvano«).

Program pranja ostaje pohranjen u memoriju toliko dugo dok ga istim postupkom ponovno ne promenite.

U korisničkom meniju možete ponovno podesiti (resetirati) i Lične regulacije nazad na fabričke.

## AdaptTech

Kada se podešavanje programa za pranje koristi tri puta zaredom, ovo podešavanje se čuva kao podrazumevano i uvek će biti predloženo kada izaberete taj program pranja – to se zove **ADAPTTECH** funkcija. Ako ručno sačuvate podešavanja programa za pranje, funkcija **ADAPTTECH** na ovom programu za pranje je deaktivirana.

## Meni ličnih regulacija

Da biste uključili mašinu za pranje veša, okrenite gumb za odabir programa (1) u bilo koji položaj. Za ulazak u Meni ličnih regulacija istovremeno pritisnite pozicije (2) **TEMP.** (TEMPERATURA PRANJA) i (5) **FAST** (BRZO). Lampice u gornjem redu indikatora (displeja) će zasvetleti i pojaviće se broj 1 koji označava funkciju podešavanja. Obrtanjem gumba za odabir programa (1) u levo ili udesno možete birati koju ćete funkciju menjati. Broj 1 označava podešavanja zvuka, 2 označava podešavanje Tvrdooće vode (DOSE AID), a broj 3 označava resetovanje Ličnih podešavanja programa na fabrička podrazumevana podešavanja. Ukoliko u roku 20 sekundi ne izaberete traženu funkciju, program će automatski da se prebaci u osnovni meni.

Pritiskom na poziciju (3) **SPIN** (OBRTAJI CENTRIFUGE – CEĐENJA/PUMPA STOP/ISPUMPAVANJE – IZBACIVANJE VODE) potvrdite željene funkcije i njihove regulacije, a pritiskom na poziciju (2) **TEMP.** (TEMPERATURA PRANJA) vraćate se korak nazad.

Zvuk ima četiri moguća nivoa (brojka 0 znači isključen zvuk, brojka 1 znači aktiviranje zvuka tastera, brojka 2 znači niži nivo glasnoće, i brojka 3 viši nivo glasnoće). Regulacije zvuka birate obrtanjem dugmeta (2) za izbor programa ulevo ili udesno, čime birate jačinu zvuka. Kod zvuka, najniži nivo znači isključenje zvuka.

## Taster Pauza

Program pranja možete zaustaviti u bilo kom momentu pritiskom na taster (9) **START/PREKID**. Program pranja je u **privremenom prekidu** kada se na indikatoru (displeju) naizmjenice pali i gasi vrijeme do završetka pranja. Ako u bubnju nema vode, i ako temperatura vode nije previsoka, vrata se nakon određenog vremena otključaju, i mogu da se otvore. Program pranja nastavljate pritiskom na taster (9) **START/PREKID**, ali pre toga obavezno morate zatvoriti vrata.

## Dodavanje/vađenje veša tokom rada mašine za veš veša

Vrata mašine za pranje veša mogu nakon određenog vremena rada da se otvore ukoliko su nivo i temperatura vode ispod definisane granice.

Ako su ispunjeni donji uslovi, elektronska brava na vratima se otpušta, i vrata mašine za pranje veša mogu da se otvore; znak **End** će se pojaviti na indikatoru (displeju):

- temperatura vode u bubnju treba biti odgovarajuća,
- nivo vode u bubnju mora da bude ispod određene granice.

Da bi mogli dodavati ili vaditi veš iz mašine za pranje veša tokom njena rada, postupite kako je navedeno:

1. Pritisnite taster (9) **START/PAUZA** i držite ga 3 sekunde
2. Ukoliko su ispunjeni uslovi za otpuštanje elektronske brave za zatvaranje vrata, možete otvoriti vrata mašine za veš i dodati ili izvaditi veš iz bubnja.
3. Zatvorite vrata mašine za pranje veša!
4. Pritisnite na taster (9) **START/PREKID**.

Program pranja se nastavlja.



### INFORMACIJA!

Ako dodajete određenu količinu veša tokom samog pranja, posledično je moguće da veš bude opran manje efikasno zbog neprepoznavanja ponovne težine veša, a time i pranje veša u manjoj količini vode, što može da uzrokuje i oštećenja na vešu (ribanje na suvo).  
Posledično tome, i vreme pranja može da se produži.



### INFORMACIJA!

Vrijeme pranja nastavlja se u onoj fazi pranja, u kojoj je program pranja bio prekinut.

## Smetnje

U slučaju greške ili kvara, program će biti prekinut.

Reprodukuvaće se zvučni signal kao vid upozorenja o datom događaju (pročitajte TABELA SMETNJI I GREŠAKA U RADU) i na displeju će biti prikazana greška u formatu (E:XX).

## Nestanak napajanja (električne energije)

Kod prekida opskrbe električnom energijom prekida se i odvijanje programa pranja. Kada se ponovo uspostavi napajanje električnom energijom, program pranja će se nastaviti od koraka u kom je prekinut. Kada se program pranja završi na indikatoru (displeju) će treperiti poruka **End** / **PR**. Na ovaj način se korisnik obaveštava da je došlo do nestanka električne energije i o uticaju na program pranja.

Vrijeme pranja nastavlja se u onoj fazi pranja, u kojoj je program pranja bio prekinut.

## Otvaranje vrata (privremeno zaustavljanje/trajni pauza/promena programa)

Vrata mašine za pranje veša mogu da se otvore ako je nivo vode u mašini za pranje veša dovoljno nizak, i ako temperatura vode nije previsoka.



## **INFORMACIJA!**

Ukoliko veš mašina nije povezana na mrežno napajanje ili u slučaju nestanka električne energije tokom trajanja programa, nije moguće otvoriti vrata mašine. U tom slučaju veš mašinu je potrebno pravilno povezati ili je potrebno pozvati servisera.

## **Prikaz broja završenih ciklusa pranja**

(ovisno o modelu)

Ako isključite uređaj iz napajanja, sačekajte 10 sekundi, a zatim ponovo priključite kabl za napajanje, informacija o broju završenih ciklusa pranja biće prikazana na indikatoru u trajanju od 3 sekunde. Nakon 3 sekunde uređaj prelazi u stanje mirovanja.

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



## ELEKTRIČNI UDAR!


Pre čišćenja isključite mašinu za pranje veša iz električne mreže.

## Čišćenje dozirne posude (fijoke) za deterdžent



### INFORMACIJA!

Dozirnú posudu treba očistiti najmanje dvaput mesečno.

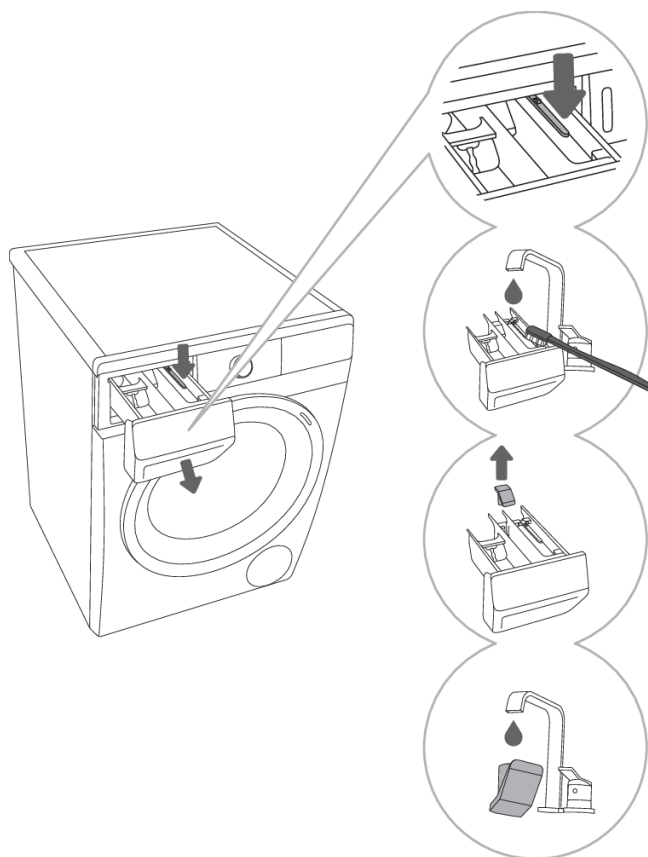

**1** Dozirnú posudu možete potpuno izvući iz kućišta pritiskom na jezičac.

**2** Pod tečnom vodom operite dozirnú posudu i četkom je očistite te osušite. Istovremeno odstranite eventualne ostatke deterdženta sa dna kućišta fijoke.

**3** Po potrebi izvadite i očistite poklopac zapušača u odeljku za omekšivač.


**4** Operite i očistite poklopac zapušač pod tečnom vodom i vratite ga nazad.



### INFORMACIJA!

Dozirnú posudu za deterdžent nemojte prati u mašini za sudove.

## Čišćenje mrežice dovodnog creva, kućišta posude (fijoke) za deterdžent i gumene zaptivke na vratima

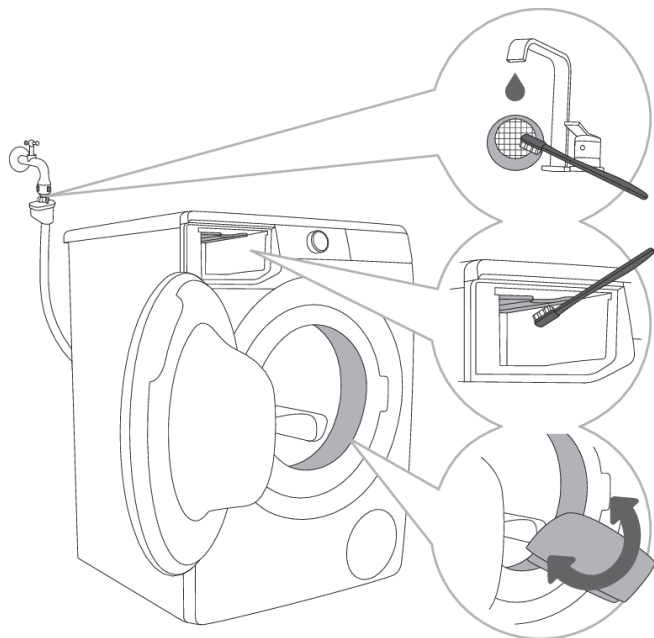

**1** Mrežicu u dovodnom crevu češće operite pod slavinom.


**2** Celokupno područje ispiranja, naročito mlaznice na gornjoj strani komore za ispiranje, očistite četkom.

**3** Nakon svakog pranja obrišite gumenu zaptivku na vratima i uklonite sve predmete koji su se možda zaglavili u njoj, jer ćete time produžiti životni vek mašine.

# Čišćenje filtera pumpe

## 💡 INFORMACIJA!

Tokom čišćenja može iz aparata isteći nešto vode, stoga je dobro da prethodno na pod razgrnete upijajuću krpu.

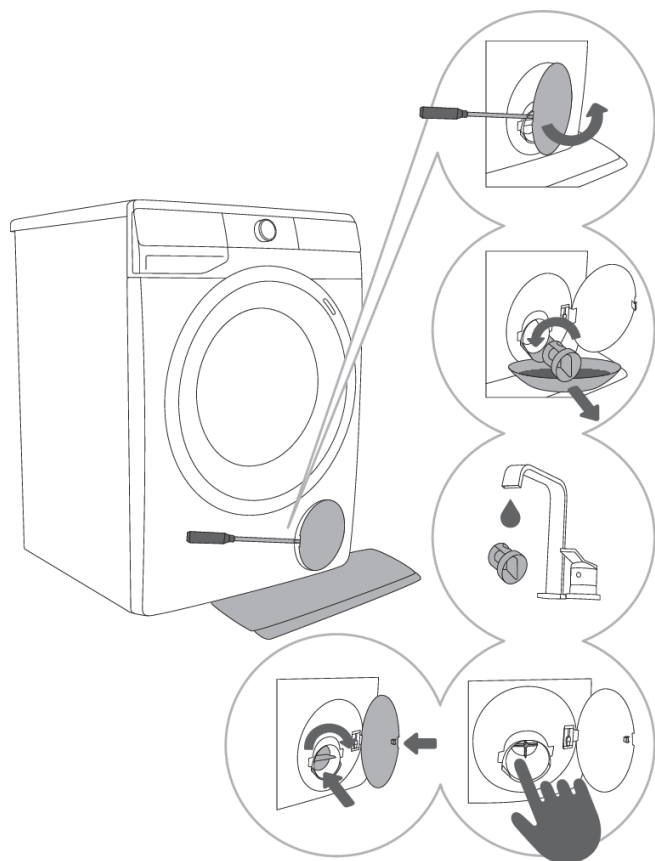

**1** Poklopac filtera pumpe otvorite koristeći pogodan alat (ravni šrafciğer ili neki drugi sličan alat).

**2** Pre čišćenja filtera pumpe izvucite levak za ispuštanje vode. Filter pumpe postupno obrnite u suprotnom smeru od kazaljki na satu. Izvucite filter pumpe i pustite da voda polagano isteče.

**3** Filter pumpe treba oprati pod tekućom vodom.

**4,5** Sa kućišta filtera i sa elise treba da se uklone svi predmeti i očisti nečistoća. Filter pumpe stavite nazad kao što je to prikazano na slici, te ga prišrafite u smeru kazaljki na satu. Za dobro zaptivanje dodirna površina treba da je besprekorno čista.

## 💡 INFORMACIJA!

Preporučujemo redovno čišćenje filtera pumpe jednom mesečno. Prilikom pranja vunenog, prljavijeg ili starog veša, radite to češće.

## Čišćenje spoljašnjosti mašine za veš



### **ELEKTRIČNI UDAR!**

Mašinu za veš pre čišćenja obavezno isključite iz električne mreže.

Spoljašnjost mašine za pranje veša i indikator (displej) očistite mekom vlažnom pamučnom krpom i vodom.




### **UPOZORENJE!**

Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za pranje veša (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).



### **INFORMACIJA!**

Mašinu za pranje veša nemojte prati mlazom vode!

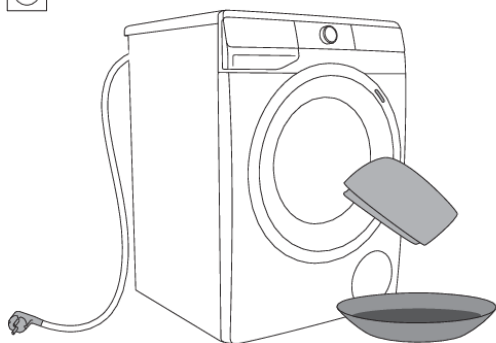

# REŠAVANJE PROBLEMA

## Šta uraditi ...?

Tokom pranja mašina za veš sama kontroliše delovanje pojedinih funkcija. Ako otkrije nepravilnosti, javi grešku tako da se na indikatoru (displeju) ispiše (E:XX). Mašina za veš javlja grešku sve dok je ne isključite. Zbog smetnji iz okoline (npr. smetnji u električnoj instalaciji) može doći do javljanja različitih grešaka (pogledati TABELA SMETNJI I GREŠAKA U RADU).




U tom slučaju:







- Isključite mašinu za pranje veša i pričekajte nekoliko sekundi.
- Uključite mašinu i ponovite program pranja.
- Većinu smetnji u radu mašine za pranje veša možete otkloniti sami (pogledati TABELA SMETNJI I GREŠAKA U RADU).
- Ako se greška ponovi, pozovite ovlašćeni servis.
- Popravke sme obavljati samo stručno osposobljeno lice.











U nastavku su navedene sve greške koje korisnik može da vidi na korisničkom interfejsu.


## Tabela smetnji i grešaka u radu

Greške koje mogu stajati na indikatoru su naredne:









Smetnja/ Greška	Ispis greške na indikatoru (displeju) i opis greške	Šta uraditi?
	<b>Nepravilne regulacije</b>	Ponovno pokrenite program, ako se greška ponovi pozovite servisera.
	<b>Greška senzora za temperaturu</b>	Ulazna voda je prehladna. Ponovite program pranja. Ako mašina za veš ponovno javi tu istu grešku, pozovite servisera.
	<b>Greška brave na vratima</b>	Proverite jesu li vrata mašine za pranje veša zatvorena. Ako čujete zvučni signal nakon pritiska na (9) <b>START</b> /PAUZA, to znači da vrata mašine za pranje veša nisu zatvorena. Zatvorite vrata mašine za pranje veša. Izvucite priključni kabl iz utičnice, zatim ga ponovno ukopčajte u utičnicu, i uključite mašinu za pranje veša. Ako se greška ponovi, pozovite servisera.







Smetnja/ Greška	Ispis greške na indikatoru (displeju) i opis greške	Šta uraditi?
	Greška doziranja vode	<p>Proverite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da li je ventil za vodu otvoren,</li> <li>• da li je filter na dovodnom crevu za vodu čist,</li> <li>• da li je dovodna crevo deformisano (savinuto ili zgnječeno crevo, zapušeno crevo,..),</li> <li>• da li je tlak vode u vodovodnoj instalaciji između 0,05 i 0,8 MPa (0,5–8 bar)</li> </ul> <p>i nakon toga pritisnite taster (9) <b>START/PREKID</b> za nastavak programa. Ako se greška ponovi, pozovite servisera.</p>
	Greška zagrevavanja vode	<p>Ponovno pokrenite program, ako se greška ponovi pozovite servisera.</p>
	Greška ispumpavanja vode	<p>Proverite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da li je filter pumpe čist,</li> <li>• da li je odvodno crevo zapušeno,</li> <li>• da li je izliv zapušen,</li> <li>• da li je odvodno crevo namešteno pod maksimalnom i iznad minimalne visine (pogledati poglavlje »NAMEŠTANJE I PRIKLJUČENJE/Provođenje creva za odvod vode«);</li> </ul> <p>a zatim ponovno pritisnite taster (9) <b>START/PREKID</b>. Ako se greška ponovi, pozovite servisera.</p>
	<b>Prevelika količina deterđenta</b>	<p>Prevelika količina deterđenta može da prouzrokuje stvaranje prevelike količine pene u bubnju. Pročitajte opis za .</p>
	<b>Ustanovljeno je da dolazi do curenja vode u oblasti oko veš mašine</b>	<p>Isključite i ponovo uključite mašinu za pranje veša.</p> <p>Proverite spoljašnjost aparata. Ako ne primetite curenje, možete nastaviti da koristite mašinu za pranje veša.</p>
	Greška senzora za nivo vode	<p>Izvucite priključni kabl iz utičnice, zatim ga ponovno ukopčajte u utičnicu, i uključite mašinu za pranje veša.</p> <p>Provetrite uređaj. Uradite to tako što ćete isprazniti i očistiti filter mašine za pranje veša i očistiti zidni sifon.</p> <p>Ako se greška ponovi, pozovite servisera.</p>




Smetnja/ Greška	Ispis greške na indikatoru (displeju) i opis greške	Šta uraditi?
	<b>Greška preliva vode</b>	<p>Ukoliko je u bubnju voda prevazišla preko određenog nivoa i na indikatoru (displeju) se pojavi greška, program pranja se prekida i voda se ispumpa iz mašine za pranje veša. Ponovno pokrenite program, ako se greška ponovi pozovite servisera.</p> <p>Ukoliko je u bubnju voda prevazišla preko određenog nivoa i na indikatoru (displeju) se pojavi greška, a mašina za veš i dalje uzima vodu, zatvorite dovod vode i pozovite servisera.</p>
	<b>Prevelika količina deterdženta</b>	<p>Prevelika količina deterdženta može da prouzrokuje stvaranje prevelike količine pene u bubnju. Pročitajte opis za .</p>
	<b>Greška napajanja motora</b>	<p>Ručno rasporedite veš (zaglavljen ili zapetljan veš) i ponovite program pranja.</p>
	<b>Greška zaključavanja vrata</b>	<p>Vrata su zatvorena, ali ne mogu da se zaključaju. Isključite mašinu za pranje veša i ponovno je uključite, te uputite program pranja. Ako se greška ponovi, pozovite servisera.</p>
 	<b>Greška otključavanja vrata</b>	<p>Vrata su zatvorena ali ne mogu da se otključaju. Isključite mašinu za veš i ponovno je uključite. Ako se greška ponovi pozovite servisera. Za otvaranje vrata pogledajte poglavlje »PAUZA I PROMENA PROGRAMA/Otvaranje vrata (Privremeno zaustavljanje/trajni pauza/promena programa)«.</p>
 	<b>Greška u komunikaciji elektronike u mašini za pranje veša</b>	<p>Izvucite priključni kabl iz utičnice, zatim ga ponovno ukopčajte u utičnicu, i uključite mašinu za pranje veša. Ako se greška ponovi, pozovite servisera.</p>
	<b>Upozorenje sistema kada je utvrđena prevelika oscilacija napona veš mašine – <math>180\text{ V} &gt; U &gt; 260\text{ V}</math></b>	<p>Utvrđeno je da je mašina duži vremenski period radila pod naponom koji je niži od 180 V ili pod naponom koji je viši 260 V što može negativno da se odrazi na rad veš mašine. Proverite mrežno napajanje na koje je veš mašina povezana.</p>
	<b>Upozorenje sistema kada je utvrđena nepravilna frekvencija mrežnog napajanja (50/60 Hz)</b>	<p>Prilikom uključivanja veš mašine sistem je ustanovio nepravilnu frekvenciju mrežnog napajanja. To može negativno da se odrazi na rad veš mašine. Bilo koji problemi u vezi sa mrežnim napajanjem moraju da se provere i saniraju.</p>

Smetnja/ Greška	Ispis greške na indikatoru (displeju) i opis greške	Šta uraditi?
	Uređaj ne može da se poveže sa mrežom.	Greška utiče samo na mogućnost daljinskog upravljanja vašim programom pranja (Remote control). Ne utiče na proces pranja na drugim programima. Pozovite servisnu službu.

Na indikatoru (displeju) mogu biti prikazana sledeća upozorenja/informacije za korisnika:

Upozorenje/ Informacije	Prikaz na indikatoru (displeju)	Uzrok, opis greške, šta uraditi?
	<b>U toku je izvršavanje funkcije ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA) koju ste izabrali kao deo programa pranja.</b>	Da biste poništili ili zaustavili funkciju <b>ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)</b> okrenite gumb za odabir programa (1) u položaj <b>OFF</b> ☹.
	<b>Upozorenje sistema za pumpanje vode</b> Prikaz upozorenja  .	Upozorenje za smanjen protok vode u fazi ispumpanja. Proverite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• da li je filter pumpe čist,</li> <li>• da li je odvodno crevo zapušeno,</li> <li>• da li je izliv zapušten,</li> <li>• da li je odvodno crevo namešteno pod maksimalnom i iznad minimalne visine (pogledati poglavlje »NAMEŠTANJE I PRIKLJUČENJE/Provođenje creva za odvod vode«).</li> </ul>
	<b>Oporozilo sistema za zagon Drum clean (Sterilizacija bubnja/Samočistivega programa)</b> Nakon završetka programa pranja, na indikatoru (displeju) izmenično se prikazuju natpisi  i  .	U slučaju  upozorenja na ekranu nakon pranja, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"> <li>• očistite dozirnu posudu,</li> <li>• očistite crevo za dovod vode, kućište dozirne posude i gumenu zaptivku vrata,</li> <li>• očistite filter pumpe (pogledajte poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE«) i</li> <li>• pokrenite program samočišćenja Drum clean (Sterilizacija bubnja/Samočistivega programa) (pogledajte poglavlje »KORACI PRANJA (1–7)/3. Korak: Tabela programa«).</li> </ul> <p>Program za samočišćenje se koristi za čišćenje bubnja i uklanjanje ostataka deterdženta i bakterija. Bubanji mora da bude prazan. Nemojte dodavati deterdžent ili omekšivač! Možete dodati malo alkoholnog sirćeta (pribl. 2 dl) ili sodu bikarbonu (1 kašiku ili 15 g) za efikasno uklanjanje kamenca. Preporučujemo da koristite program najmanje jednom mesečno ili kad god se pojavi upozorenje .</p>

Upozorenje/ Informacije	Prikaz na indikatoru (displeju)	Uzrok, opis greške, šta uraditi?
	<b>Upozorenje sistema kada je utvrđena prevelika količina pene tokom programa pranja</b>	<p>Kada dođe do formiranja prevelike količine pene u veš mašini ili curenja pene kroz dozirnu posudu za deterđent, veš koji se pere mora temeljno da se ispere velikom količinom vode. Izaberite program pranja, ali nemojte da dodajete deterđent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preporučujemo da izaberete program Rinse&amp;Softening (Ispiranje&amp;Omekšavanje).</li> <li>• Smanjite količinu deterđenta koji dodajete u mašinu.</li> </ul>
	<b>Upozorenje kod prekida električne energije (»PF«/Power Fail) Nestanak struje</b>	<p>Sistem je ustanovio da je došlo do prekida u napajanju električnom energijom tokom trajanja programa pranja što je uticalo na izvršavanje programa pranja. Proverite mrežno napajanje na koje je veš mašina povezana.</p>
	<b>Upozorenje na nestanak napajanja (»PF/End«)</b>	<p>Po završetku ciklusa pranja, <b>End</b> i <b>PF</b> će se menjati na ekranu. Ovo obaveštava korisnika o nestanku napajanja i o uticaju na izvršenje programa pranja. Program pranja se nastavlja tamo gde je prekinut, a zatim se uspešno završava.</p>
	<b>Upozorenje – U:Lo (napon ispod 180 V)</b>	<p>Otkriven je duži pad napona ispod 180 V, što može da utiče na rad mašine za pranje veša. Proverite napajanje električnom energijom vaše mašine za pranje veša. Proverite mrežno napajanje na koje je veš mašina povezana.</p>
	<b>Uključeni indikator (displej) i svi tasteri ne reaguju</b>	<p>Iskopčajte utikač iz utičnice. Proverite da li napon napajanja odgovara veš mašini (220-240 V); nakon toga ponovo ukopčajte kabl za napajanje u utičnicu i uključite veš mašinu.</p>
	<b>Upozorenje – U:Hi (napon preko 260 V)</b>	<p>Otkriven je porast napona preko 260 V, što može da utiče na rad mašine za pranje veša. Proverite napajanje električnom energijom vaše mašine za pranje veša. Proverite mrežno napajanje na koje je veš mašina povezana.</p>
	<b>Mašina za veš u čekanju za nastavak programa pranja</b> Na displeju se pali i gasi Vreme do završetka pranja.	Pritisnite taster (9) <b>START/PREKID</b> da bi se program pranja nastavio.

Upozorenje/ Informacije	Prikaz na indikatoru (displeju)	Uzrok, opis greške, šta uraditi?
	<b>Priprema za otključavanje vrata</b> Na indikatoru (displeju) se izmjenično pale i gase lampice.	Pričekajte da se proces završi. Ako nakon završetka procesa nema ispisane greške, možete da pokrenete novi program. Potrebno je ispumpanje vode. Pričekajte da se vrata otključaju.
	<b>Uređajem se ne može daljinski upravljati</b>	Daljinsko upravljanje uređajem nije aktivirano ili omogućeno. Proverite da li svetli simbol za Wi-Fi  na uređaju i podesite dugme za odabir programa (1) na položaj <b>REMOTE CONTROL (ConnectLife)</b>  (DALJINSKO UPRAVLJANJE).
	<b>Uređaj se ne povezuje sa Wi-Fi mrežom</b>	Uređaj ne može da pronađe vašu Wi-Fi mrežu. Proverite da li je na ruteru aktivirana mreža od 2,4 GHz i da li je Wi-Fi signal na uređaju dovoljno jak.

## **INFORMACIJA!**

**Buka i vibracije** – proverite da li su nožice ispravno nivelisane, i čvrsto prišrafite zaštitne matice.

Ako je veš u dobošu mašine za pranje veša neravnomerno raspoređen, ili ako se stvaraju grude odeće, to može a uzrokuje probleme kao što su vibracije i glasniji rad mašine. Mašina za veš to oseti i zbog toga se uključi sistem UKS\* (\* sistem poremećaja ravnoteže).

Manja punjenja veša (npr. jedan peškir, jedan džemper, ogrtač za kupanje, itd.) ili materijale s posebnim geometrijskim karakteristikama, praktički je nemoguće ravnomerno rasporediti po obodu doboša mašine za veš (npr. patike, veliki komadi, itd.). Zbog toga treba uraditi veći broj pokušaja ponovnog raspoređivanja veša. Ovo posledično dovodi do produžetka programa pranja. U ekstremnim slučajevima zbog nepogodnih uslova program može da se završi i bez centrifuge.

UKS\* (\* sistem poremećaja ravnoteže) omogućuje stabilno delovanje i duži životni vek mašine za veš.

Ako smetnje uprkos gornjim savetima niste uspeali otkloniti, pozovite ovlašćeni servis.





### **INFORMACIJA!**

Funkcionalni rezervni delovi za veš mašinu koju ste kupili biće dostupni 10 godina. Tokom tog perioda biće dostupni originalni rezervni delovi kako bi se osigurao pravilan rad vašeg uređaja. Spisak rezervnih delova i saveta za popravku u skladu sa važećom Direktivom o ekološkom dizajnu možete da pronađete skeniranjem QR koda koji se nalazi na unutrašnjoj strani vrata veš mašine ili na sledećem linku: <https://auid.connectlife.io>.

# SAVETI ZA PRANJE I ZA ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

Nove obojene tekstilne proizvode prvi puta operite odvojeno od ostalog veša.

Jače zaprljan veš perite u manjoj količini i dozirajte više deterdženta, odnosno koristite program pretpranja.

Za manje zaprljan veš preporučujemo izbor programa bez pretpranja, upotrebu kraćih programa (npr. FAST) i izbor niže temperature pranja.

Tvrdokorne fleke pre pranja namažite posebnim sredstvom za otklanjanje fleka.

Ne preporučujemo upotrebu sredstava za izbeljivanje na osnovi hlora, jer takva sredstva mogu oštetiti grejač.

Ako perete na niskim temperaturama i/ili sa tečnim deterdžentima, postoji rizik od razvoja mikroorganizama i neprijatnog mirisa u mašini za pranje veša. Ostavite vrata mašine za veš otvorena nakon svakog pranja kako bi se uređaj osušio. Ako osetite neprijatan miris, pokrenite program za čišćenje bubnja Drum clean.

**Za sprečavanje i uklanjanje naslaga kamenca** koristite samo sredstva sa dodatnom antikorozivnom zaštitom. Pratite uputstva proizvođača sredstva za čišćenje. Da biste uklonili naslage kamenca, preporučujemo da pokrenete program DRUM CLEAN. Dodajte alkoholno sirće (2 dl).

Preporučujemo da izbegavate pranje veoma malih količina veša, zbog štednje energije i boljih svojstava delovanja mašine za pranje veša.

Energiju i vodu možete uštedeti tako što ćete napuniti mašinu za pranje veša do kapaciteta koji je proizvođač naveo za svaki program.

## INFORMACIJA!

Sledeći podaci su dostupni putem QR AUID koda koji se nalazi na natpisnoj pločici (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA VEŠ/Tehnički podaci«):

- nazivni kapacitet u kg;
- trajanje programa u satima i minutima;
- potrošnja energije u kWh po ciklusu;
- potrošnja vode;
- maksimalna temperatura dostignuta u bubnju mašine za veš;
- sadržaj preostale vlage nakon ciklusa pranja i obrtaja centrifuge.


Na višim obrtajima centrifuge u vešu ostaje manje vlage, zato je sušenje u mašini za sušenje veša štedljivije i brže.

Složen veš pre stavljanja u doboš rastresite.

Na tvrdoći vode iznad 14°dH potrebna je primena omekšivača vode. Oštećenja grejača do kojih može da dođe kao posledica nepravilne upotrebe omekšivača vode, nije predmet garancije. Podatke o tvrdoći vode proverite kod vašeg lokalnog vodovodnog preduzeća.

## **Dozirna posuda**

U dozirnu posudu (fijoku) nemojte stavljati prašak u grudicama, jer bi mogao da zapuši crevo u mašini.

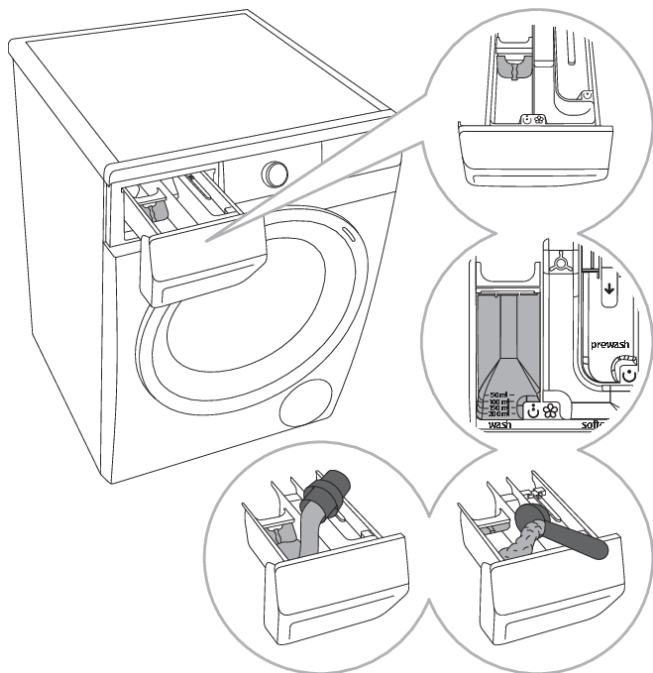

**1** Ka mašini je priložena i pregradna pločica, koja omogućuje da u odeljak za pranje ☺ (levi odeljak) sipate i tečni deterdžent.

**2** Indikator nivoa praškastog i tečnog deterdženta.

**3** Za korišćenje deterdženta u prahu pregradnu pločicu treba podići.

**4** Kod tečnog deterdženta za pranje pregradnu pločicu morate spustiti nadole i zatvoriti prolaz.

#### Simboli odeljaka (pretinaca) dozirne posude (fijoke) za deterdžent

☺	pretpranje
☺ ☺	pranje
☼	omekšavanje

### Deterdženti

#### 💡 INFORMACIJA!

Deterdženti koji nose oznaku zaštite životne sredine manje su štetni za životnu sredinu.

#### **Dodajte samo deterdžente koji su u skladu sa preporukama proizvođača deterdženta.**

Preporučena količina deterdženta za pranje pri određenim količinama i nivoima tvrdoće vode navedena je na pakovanju deterdženta.

Da biste pravilno dozirali deterdžente, posebno tečne, koristite dodatnu opremu koju je obezbedio proizvođač deterdženta.

#### 💡 INFORMACIJA!

Preporučujemo da deterdžent u prahu dodate netom pre početka pranja. U suprotnom se postarajte da fioka za deterdžent pre dodavanja praška bude potpuno suva, inače postoji mogućnost da se deterdžent u prahu pre početka pranja zalepi za stenke ili da se naprave grudice.

## Pogodni deterdženti

Koristite samo deterdžente za mašinsko pranje veša.

Pri upotrebi gušćih tečnih sredstava za negu i održavanje preporučujemo razređivanje vodom. Time ćete sprečiti zapušavanje odvoda vode iz dozirne posude (fijoke) za deterdžent.

Tečni deterdženti namenjeni su programima bez pretpranja.

Pogledajte poglavlje »KORACI PRANJA (1–7)/3. Korak: Preporuke za deterdžente prema Uredbi (EU) br. 1015/2010«.

Možete da koristite sve moderne deterdžente namenjene mašinama za pranje veša u domaćinstvu. Pakovanje deterdženta sadrži uputstva za upotrebu i doziranje koja se odnose na maksimalnu količinu punjenja.

Količina deterdženta zavisi od:

- koliko je prijav veš;
- količini veša i
- tvrdoći vode.

Tvrdoća vode	Stepeni tvrdoće vode			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 - mekana	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - srednja	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - tvrda	> 14	> 2,5	> 25	> 250



### INFORMACIJA!

Podatak o tvrdoći vode proverite kod vašeg lokalnog distributera vode.

## Dodaci za doziranje

Da biste pravilno dozirali deterdžente, posebno tečne, koristite dodatnu opremu koju je obezbedio proizvođač deterdženta.

## Omekšivači



### INFORMACIJA!

Omekšivač dozirajte u odeljak označen simbolom ☼. Pridržavajte se preporuka na ambalaži omekšivača.



### INFORMACIJA!

Odeljak za omekšivač nemojte puniti iznad oznake max. (najviše označen nivo). U suprotnom će omekšivač prerano iscuriti u veš, što pogoršava efikasnost pranja.

## Saveti za skidanje fleka

Pre nego što se odlučite za namenska sredstva za otklanjanje mrlja, pokušajte na manjim, nezahtevnim flekama koristiti prirodna sredstva koja ne štete životnoj sredini.

No, potrebno je biti brz! Mrlje morate upiti prikladnim sušerom ili papirnatom salvetom, a zatim isprati hladnom (mlakom) vodom, nikada i nikako vrućom vodom!

**Kada koristite izbeljivače ili sredstva za uklanjanje mrlja, postoji opasnost od rđe (korozije) i promene boje.**



### UPOZORENJE!

Da biste zaštitili životnu sredinu, savetujemo da ne koristite agresivne hemikalije.

Mrlja	Otklanjanje mrlja
<b>Blato</b>	Kada se mrlja osuši, pre pranja u mašini moramo je najpre ostrugati sa odeće. Ako je mrlja tvrdokorna, pre pranja je namočite sredstvom za uklanjanje mrlja koje sadrži encime. Ako mrlja nije tvrdokorna, veš pre pranja tretiramo tečnim deterdžentom ili deterdžentom u prahu i vodom.
<b>Dezodorans</b>	Veš pre pranja u mašini tretirajte tečnim deterdžentom. Tvrdokorne mrlje potrebno je tretirati preparatom za uklanjanje mrlja. Tokom pranja možete koristiti izbeljivače na bazi kiseonika.
<b>Čaj</b>	Veš namočite ili isperite hladnom vodom (po potrebi primenite preparat za otklanjanje mrlja).
<b>Čokolada</b>	Veš namočite ili isperite mlakom sapunicom; nanesite limunov sok i isperite.
<b>Tinta</b>	Pre pranja u mašini za veš mrlju obradite sredstvom za uklanjanje mrlja. Možete koristiti i denaturirani alkohol. Veš preokrenite (unutrašnja strana napolje), i ispod mrlje stavite papirnatu salvetu. Alkohol koristite na poledini mrlje. Na kraju postupka veš dobro isperite.
<b>Mastilo – hemijska olovka</b>	Na mrlju nanesite škrob rastopljen u vodi. Kad se osuši, istrljajte četkom i operite u mašini za veš.
<b>Hrana za bebe</b> (mrlje urina, blata, hrane)	Pre pranja u mašini za veš mrlju namočite u mlakoj vodi najmanje pola sata. Za lakše uklanjanje možete u vodu dodati preparat za odstranjivanje mrlja koji sadrži encime.
<b>Trava</b>	Pre pranja u mašini veš namočite u sredstvo za odstranjivanje mrlja koje sadrži encime. Mrlje trave možete odstraniti i namakanjem (otprilike 1 sat) u razređenom limunovom soku ili u alkoholnom sirćetu.
<b>Jaja</b>	Veš namočite u preparat za odstranjivanje mrlja koji sadrži encime. Namočite u hladnoj vodi najmanje 30 minuta, a ako je mrlja tvrdokorna i nekoliko sati. Zatim operite veš u mašini za pranje veša.
<b>Kafa</b>	Veš namočite u slanu vodu. Ako fleka od kafe nije sveža možete je natopiti mešavinom glicerina, amonijaka i alkohola.
<b>Krema za cipele</b>	Na mrlju nanesite jestivo ulje i isperite.
<b>Krv</b>	Sveža mrlja - veš isperite hladnom vodom, a zatim ga operite u mašini za veš. Sasušena mrlja - veš namočite u sredstvu za odstranjivanje mrlja koje sadrži encime. Zatim operite veš u mašini za pranje veša. Ako mrlja ostane na vešu, pokušajte da je odstranite izbeljivačem koji je primeren za vrstu tkanine.

Mrlja	Otklanjanje mrlja
<b>Lepila, žvakaće gume</b>	Veš stavite u kesicu, a nju u zamrzivač da se mrlja stvrdne, nakon čega je tupim nožem odstranite. Mesto mrlje zatim razredite sredstvom za uklanjanje mrlja i dobro isperite. Veš nakon toga operite kao i obično.
<b>Šminka</b>	Za pretpranje koristite odstranjivač mrlja, a zatim operite u mašini za veš.
<b>Puter</b>	Pre pranja u mašini na mrlju nanosite sredstvo za odstranjivanje mrlja. Zatim isperite vrućom vodom (koliko tkanina dopušta).
<b>Mleko</b>	Veš namočite sredstvom za odstranjivanje mrlja koje sadrži encime. Močite ga najmanje 30 minuta, a ako su mrlje tvrdokorne, i nekoliko sati. Zatim operite u mašini za veš.
<b>Voćni sok</b>	Mrlju možete namazati mešavinom soli i vode. Ostavite da deluje neko vreme, zatim isperite. Pre pranja u mašini za veš možete na fleku naneti kiselu vodu, alkoholno sirće, ili limunov sok. Kod starijih mrlja možete koristiti glicerolnog kog nakon 20 minuta delovanja isperite hladnom vodom, a zatim veš operite u mašini.
<b>Vino</b>	Veš namočite u hladnoj vodi barem 30 minuta. Pri tome koristite i preparat za odstranjivanje mrlja. Nakon toga operite fleku u mašini za veš.
<b>Vosak</b>	Odeću stavite u zamrzivač da se vosak stvrdne, a zatim ga ostružite. Ostatak voska sa odeće skidate tako da na odeću stavite papirnatu salvetu, i peglom zagrevate sve dok se vosak ne uhvati na hartiju.
<b>Znoj</b>	Pre pranja u mašini za veš u mrlju žustro utrljajte tečni deterdžent.

## Stanje niske pripremljenosti

Ako nakon uključivanja mašine za pranje veša (birač programa (1)) ne uključite nijedan program, odnosno ako ne izaberete nikakva druga podešavanja, zbog štednje energije će se ekran nakon 5 minuta ugasiti i prebaciti u režim pripravnosti.

Ekran se može ponovo aktivirati okretanjem birača programa (1). Ako nakon završetka programa ne uradite ništa, zbog štednje energije indikator (displej) će da se ugasi automatski nakon pet minuta.

$P_o$ = ponderisana snaga u stanju isključenja [W]	< 0,5
$P_I$ = ponderisana snaga u stanju pripremljenosti [W]	< 0,5
$T_I$ = vreme u stanju pripremljenosti [min]	5,00

### INFORMACIJA!









Uređaj sa bežičnom vezom troši manje od 2 W električne energije u režimu pripravnosti.

# TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI

(ovisno o modelu)









## INFORMACIJA!

Dostavljene informacije su u skladu sa Uredbom EU 2019/2023. Vrednosti navedene za programe koji nisu Eco 40-60 utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN60456.









<b>Objašnjenje simbola koji se koriste u nastavku:</b>	
 Nominalni kapacitet (kg)	 Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>(1)</sup>
 Trajanje programa (h:min) <sup>(1)</sup>	 Sadržaj preostale vlage (%) <sup>(1)</sup>
 Potrošnja električne energije (kWh/ciklus) <sup>(1)</sup>	 Brzina centrifuge (o/min) <sup>(1)</sup>
 Potrošnja vode (L/ciklus) <sup>(1)</sup>	 Klasa energetske efikasnosti

i program eco 40-60 na nazivnom kapacitetu, polovini nazivnog kapaciteta i četvrtini nazivnog kapaciteta;  
 ii program od 20 °C pri nominalnom kapacitetu za ovaj program;  
 iii jedan program za pamuk na nominalnoj temperaturi višoj ili jednakoj 60 °C (ako je prisutan) na nazivnom kapacitetu za ovaj program;  
 iv jedan program za tekstil koji nije pamuk ili mešavina tekstila (ako postoji) pri nominalnom kapacitetu za ovaj program;  
 v jedan program za brzo pranje blago zaprljanog veša (ako je prisutan) na nazivnom kapacitetu za ovaj program;  
 vi jedan program za jako zaprljani veš (ako je prisutan) na nazivnom kapacitetu za ovaj program;  
 (1) Zbog uticaja pritiska vode, tvrdoće i ulazne temperature, vrste, količine i zaprljanosti veša, korišćenog deterđenta, napajanja i odabranih funkcija, stvarne vrednosti mogu se razlikovati od navedenih vrednosti.  
 (2) Testni program sa hladnom vodom (15°C) u skladu sa Direktivom EU o ekološkom dizajnu i Uredbom EU o energetskom označavanju.  
 (3) Tip, kod, model i serijski broj mašine za pranje nalaze se na natpisnoj pločici sa unutrašnje strane vrata mašine za pranje veša.  
 FL Puno opterećenje (Full Load)









## 49 cm / JET / 8 kg:

	Program								
i	<b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup>	8,0	03:37	0,860	60	35	53	1400	A
		4,0	02:42	0,250	45	24			
		2,5	02:31	0,220	35	21			
ii	<b>Colour 20°C (Obojeno)</b>	FL	02:32	0,182	72	20	55	1400	
iii	<b>Cotton white 60°C (Pamuk belo)</b>	FL	03:06	1,850	81	60	55	1400	
iv	<b>Mix 40°C (Mešovite tkanine/Mešano veš/-Sintetika)</b>	3,5	02:41	0,737	66	41	40	1200	









### 49 cm / JET / 8 kg:

	Program								
v	<b>Speed 20'</b> (Brzo/Skraćeno pranje 20')	2,5	00:20	0,110	35	30	60	1200	
vi	<b>Cotton white 60°C + water plus</b> (Pamuk belo & dodatna voda)	FL	03:06	2,032	85	60	55	1400	
(3) Podaci se odnose na: [PS22/57141] [PS22/57143] [PS22/57145] [PS22/57147] [PS22/57148] [PS22/57149] [PS22/5714A] [PS22/5714B] [PS22/5714D]									









### 54cm / 8 kg:

	Program								
i	<b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup>	8,0	03:27	0,650	60	25	53	1400	A-20
		4,0	02:25	0,180	35	22			
		2,5	01:36	0,130	24	20			
		8,0	03:39	0,700	55	34	53	1400	A
		4,0	02:46	0,240	40	22			
		2,5	02:46	0,220	30	20			
ii	<b>Colour 20°C</b> (Obojeno)	FL	02:32	0,212	85	20	55	1400	
iii	<b>Cotton white 60°C</b> (Pamuk belo)	FL	03:06	2,038	100	60	55	1400	
iv	<b>Mix 40°C</b> (Mešovite tkanine/Mešano veš/- Sintetika)	3,5	02:41	0,740	62	40	40	1000	
v	<b>Speed 20'</b> (Brzo/Skraćeno pranje 20')	2,5	00:20	0,105	40	28	60	1000	
vi	<b>Cotton white 60°C + water plus</b> (Pamuk belo & dodatna voda)	FL	03:06	1,965	108	60	57	1400	
(3) Podaci se odnose na: [PS22/54140] [PS22/54142] [PS22/54144] [PS22/54146] [PS22/5414C] [PS22/5414F] [PS22/5414G] [PS22/5414H] [PS22/5414I] [PS22/5414J] [PS22/5414K] [PS22/5414L] [PS22/5414M] [PS22/5414P] [PS22/5414R] [PS22/5414S] [PS22/5414T] [PS22/5414U] [PS22/5414V] [PS22/5414Z] [PS22/5414Y]									

### 54 cm / JET / 9 kg:









	Program								
i	<b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup>	9,0	03:40	0,850	60	33	53	1400	A-10
		4,5	02:46	0,200	44	21			
		2,5	02:47	0,250	41	22			
ii	<b>Colour 20°C</b> (Obojeno)	FL	02:32	0,224	85	60	55	1200	

### 54 cm / JET / 9 kg:









	Program								
iii	<b>Cotton white 60°C (Pamuk belo)</b>	FL	03:06	1,990	84	60	55	1200	
iv	<b>Mix 40°C (Mešovite tkanine/Mešano veš/- Sintetika)</b>	3,5	02:41	0,641	65	42	41	1000	
v	<b>Speed 20' (Brzo/Skraćeno pranje 20')</b>	2,5	00:20	0,043	33	29	60	1000	
vi	<b>Cotton white 60°C + water plus (Pamuk belo &amp; dodatna voda)</b>	FL	03:06	2,096	99	60	55	1200	

(3) Podaci se odnose na:  
[PS22/55141] [PS22/55143] [PS22/55145] [PS22/55147] [PS22/55148] [PS22/55149] [PS22/5514A] [PS22/5514B] [PS22/5514D]









### 60 cm (64 l) / 9kg, 10 kg:

	Program								
i	<b>Eco 40-60<sup>(2)</sup></b>	9,0	03:22	0,550	64	28	53	1400	A-30
		4,5	02:35	0,250	46	23			
		2,5	02:35	0,220	40	23			
		9,0	03:24	0,860	63	36	53	1400	A
		4,5	02:35	0,385	46	24			
		2,5	02:35	0,250	40	23			
		10,0	03:23	0,600	67	29	53	1400	A-30
		5,0	02:35	0,250	50	22			
		2,5	02:35	0,230	43	22			
		10,0	03:25	0,900	67	33	53	1400	A
		5,0	02:35	0,350	48	22			
		2,5	02:35	0,250	42	19			
ii	<b>Colour 20°C (Obojeno)</b>	FL	02:32	0,197	100	20	55	1200	
iii	<b>Cotton white 60°C (Pamuk belo)</b>	FL	03:06	2,088	110	62	55	1200	
iv	<b>Mix 40°C (Mešovite tkanine/Mešano veš/- Sintetika)</b>	3,5	02:35	0,528	59	42	41	1000	
v	<b>Speed 20' (Brzo/Skraćeno pranje 20')</b>	2,5	00:20	0,104	40	17	60	1000	
vi	<b>Cotton white 60°C + water plus (Pamuk belo &amp; dodatna voda)</b>	FL	03:06	2,200	130	62	55	1200	









## 60 cm (64 l) / 9kg, 10 kg:

Program								
(3) Podaci se odnose na: [PS22/5B140] [PS22/5B142] [PS22/5B144] [PS22/5B146] [PS22/5B14C] [PS22/5B14F] [PS22/5B14G] [PS22/5B14H] [PS22/5B14I] [PS22/5B14J] [PS22/5B14K] [PS22/5B14L] [PS22/5B14M] [PS22/5B14P] [PS22/5B14R] [PS22/5B14S] [PS22/5B14T] [PS22/5B14U] [PS22/5B14V] [PS22/5B14Z] [PS22/5B14Y] [PS22/5B14O] [PS22/56142] [PS22/56144] [PS22/56146] [PS22/5614C] [PS22/5614F] [PS22/5614G] [PS22/5614H] [PS22/5614I] [PS22/5614J] [PS22/5614K] [PS22/5614L] [PS22/5614M] [PS22/5614P] [PS22/5614R] [PS22/5614S] [PS22/5614T] [PS22/5614U] [PS22/5614V] [PS22/5614Z] [PS22/5614Y]								









## 60 cm (64 l) / JET / 10 kg:

Program								
i <b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup>	10,0	03:22	0,530	60	26	53	1400	A-40
	5,0	02:35	0,230	45	22			
	2,5	02:34	0,200	38	23			
ii <b>Colour 20°C (Obojeno)</b>	10,0	02:32	0,237	97	20	55	1200	
iii <b>Cotton white 60°C (Pamuk belo)</b>	10,0	03:06	2,098	105	62	55	1200	
iv <b>Mix 40°C (Mešovite tkanine/Mešano veš/-Sintetika)</b>	3,5	02:41	0,607	65	42	42	1000	
v <b>Speed 20' (Brzo/Skraćeno pranje 20')</b>	2,5	00:20	0,101	39	17	60	1000	
vi <b>Cotton white 60°C + water plus (Pamuk belo &amp; dodatna voda)</b>	10,0	03:06	2,108	115	62	55	1200	
(3) Podaci se odnose na: [PS22/55141] [PS22/55143] [PS22/55145] [PS22/55147] [PS22/55148] [PS22/55149] [PS22/5514A] [PS22/5514B] [PS22/5514D]								

## 60 cm (68 l) / 10kg, 10,5 kg, 11 kg:

Program								
i <b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup>	10,0	03:25	0,810	65	32	44	1400	A
	5,0	02:37	0,270	47	22			
	2,5	02:36	0,250	35	22			
	10,0	03:25	0,660	60	31	53	1400	A-30
	5,0	02:37	0,230	45	23			
	2,5	02:36	0,220	32	23			
	10,5	03:25	0,930	66	32	53	1400	A
	5,3	02:37	0,330	50	23			
	2,6	02:36	0,280	40	23			
11,0	03:25	0,680	66	30	53	1400	A-30	

**60 cm (68 l) / 10kg, 10,5 kg, 11 kg:**

Program								
	5,3	02:37	0,260	50	24			
	2,6	02:36	0,250	40	23			
ii <b>Colour 20°C (Obojeno)</b>	FL	02:32	0,229	89	20	33	1600	
iii <b>Cotton white 60°C (Pamuk belo)</b>	FL	03:06	1,765	99	62	58	1600	
iv <b>Mix 40°C (Mešovite tkanine/Mešano veš/- Sintetika)</b>	3,5	02:41	0,640	59	41	41	1200	
v <b>Speed 20' (Brzo/Skraćeno pranje 20')</b>	2,5	00:20	0,104	40	18	60	1200	
vi <b>Cotton white 60°C + water plus (Pamuk belo &amp; dodatna voda)</b>	FL	03:06	2,081	119	62	57	1600	

(3) Podaci se odnose na:  
 [PS22/58141] [PS22/58143] [PS22/58145] [PS22/58147] [PS22/58148] [PS22/58149] [PS22/5814A] [PS22/5814B] [PS22/5814D]

# ODLAGANJE ISTROŠENE MAŠINE



Za **ambalažu** proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji mogu bez opasnosti za okoliš ponovno da se prerađuju (recikliraju), deponuju, ili unište. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.

**Simbol** na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se tim proizvodom ne sme rukovati kao sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim mestima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.

**Prilikom uklanjanja** odslužene mašine postarajte se za uklanjanje priključnog kabla, a uništite i bravu na vratima kako vrata ne bi mogla da se nehotice zatvore (bezbednosna zaštita za decu).

Ispravnim načinom **uklanjanja** ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju eventualnih negativnih posledica i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi mogle da se pojave u slučaju neispravnog uklanjanja proizvoda. Za detaljnije informacije o uklanjanju i preradi aparata obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpada, komunalnoj službi, ili radnji u kojoj ste aparat nabavili.

# gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Sedište: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia  
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Faks: +386 (0)3 899 28 00 [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

PS22 C+SW GOR



903967-a9



*Pridržavamo pravo do eventualnih promena i grešaka u uputstvima za upotrebu.*